





## Fiche produit du Kit Cyber X de Aspire

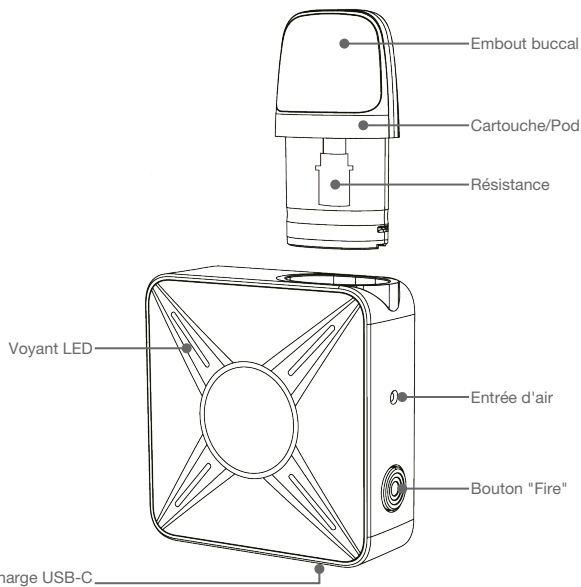

### Remplissage du pod

1. Tirez le pod/cartouche hors de la batterie (Fig.1)
2. Soulevez le bouchon en silicone pour ouvrir l'orifice de remplissage et remplissez le réservoir jusqu'en haut (Fig.2)
3. Repoussez le bouchon en silicone jusqu'en butée (Fig.3)
4. Replacez le pod/cartouche dans son logement de batterie (Fig.4)

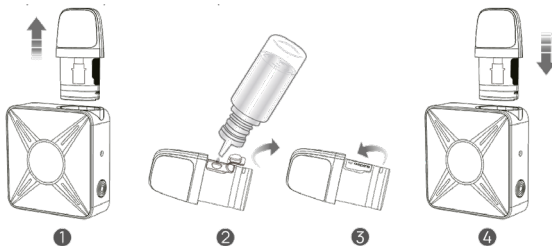


### Instructions

| Appareil                                                                                         | Statut du voyant et détails                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexion/déconnexion du pod                                                                     | Clignote en blanc 1 fois                                                                                                                                                                                                        |
| Allumez ou éteignez l'appareil : cliquez rapidement sur le bouton "Fire", 5 fois en moins de 2s. | Clignote en blanc, 3 fois                                                                                                                                                                                                       |
| Niveau de la batterie < 3,5V (0-30%)                                                             | Rouge                                                                                                                                                                                                                           |
| Niveau de la batterie = 3,5-3,8V (30-60%)                                                        | Bleu                                                                                                                                                                                                                            |
| Niveau de la batterie = 3,8-4,2V (60-100%)                                                       | Vert                                                                                                                                                                                                                            |
| Verrouillage/Déverrouillage                                                                      | L'appareil entre dans un état verrouillé, après un fonctionnement continu de 7s, le tirage automatique n'est pas autorisé. Retirez et remettez le pod une fois pour déverrouiller l'appareil. La LED clignotera en bleu 1 fois. |

### Nettoyage

Pensez à nettoyer l'intérieur de la batterie avec un coton-tige par exemple. Le bas de la cartouche/pod doit également être essuyé régulièrement. Tout ceci afin d'éviter une accumulation trop importante de e-liquide dans le logement de la cartouche/pod.

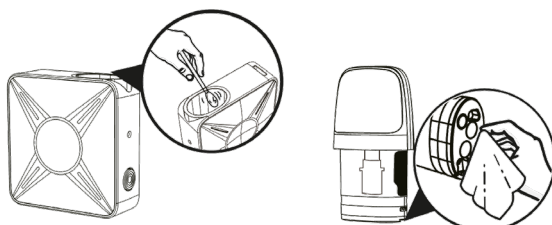

### Changer de mode de fonctionnement

| Étape   | Action                                                                              | Statut du voyant                      | État du mode                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Étape 1 | Cliquez sur le bouton "Fire" 3 fois en moins de 2s                                  | Le voyant du mode s'allume pendant 3s | Mode actuel                                          |
| Étape 2 | Les 3s suivantes, appuyez une fois sur le bouton "Fire" pour passer au mode suivant | Le voyant haut s'allume               | Mode A - Tirage automatique                          |
|         |                                                                                     | Le voyant bas s'allume                | Mode B - Activation par bouton                       |
|         |                                                                                     | Les voyants haut et bas s'allument    | Mode AB - Tirage automatique / Activation par bouton |
| Étape 3 | Attendre 3s                                                                         | Le voyant du mode clignote 3 fois     | Mode confirmé                                        |

### Sécurités

|                                               |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vapotage continu au-dessus de la limite de 6s | Le voyant LED clignotera 10 fois en rouge et bleu et l'appareil s'éteindra                              |
| Protection contre les courts-circuits         | Le voyant LED clignotera 3 fois en rouge et bleu et la sortie s'arrêtera                                |
| Protection contre la décharge profonde        | Le voyant LED clignotera 15 fois en rouge                                                               |
| Protection contre la surcharge                | Une fois la batterie chargée, le voyant LED clignotera 20 fois en vert et l'appareil arrêtera la charge |
| Protection contre la surchauffe               | Le voyant LED s'allumera 3s fixement en jaune et l'appareil s'arrêtera                                  |
| Protection contre la surtension               | S'il y a un défaut de courant de charge, l'appareil s'arrêtera de charger et la vape sera bloquée       |

### Chargement

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Courant de charge maximum              | 2A                        |
| Tension de charge recommandée          | 5V                        |
| Le voyant LED clignote 20 fois en vert | Charge maximale atteinte  |
| Le voyant LED clignote 3 fois en rouge | Branchez le câble USB-C   |
| Le voyant LED clignote 3 fois en vert  | Débranchez le câble USB-C |

### Conseils d'utilisation

- Avant de vapoter avec une cartouche, attendez au moins 5mn après le remplissage. Ainsi, il n'y aura pas de risque de brûler la résistance si, par inadvertance, vous commencez à vapoter avant d'attendre les 5mn requises.
- Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.
- Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouez vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.
- Une cartouche doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la cartouche doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.