




Fiche produit du kit Flexus SE de Aspire

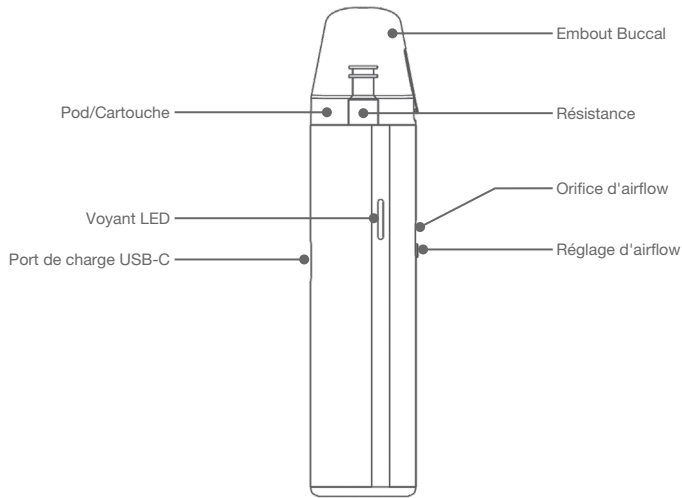

1. Caractéristiques principales

- Batterie intégrée : **700 mAh**
- Puissance maximale : **18 W**
- Capacité de la cartouche : **3 ml**
- Recharge rapide USB-C
- Activation automatique à l'aspiration
- Trois niveaux de puissance
- Compatible avec les résistances AF Mesh
- Tirage MTL et RDTL
- Indicateur LED de batterie

2. Contenu du coffret

Le kit contient généralement :

- 1 batterie Flexus SE
- 1 cartouche Flexus AF 3 ml
- 1 résistance AF Mesh 0,6 Ω
- 1 résistance AF Mesh 1,0 Ω
- 1 câble USB-C
- 1 manuel utilisateur

3. Description de l'appareil

Partie supérieure

- Embout buccal (drip tip)
- Cartouche AF Pod

Corps de la batterie

- Indicateur LED
- Capteur d'aspiration automatique

Partie inférieure

- Port USB-C

Le Flexus SE ne possède pas de bouton de déclenchement pour vapoter.

4. Utilisation

Le Flexus SE fonctionne exclusivement par aspiration automatique.

Pour vapoter


- Porter l'embout à la bouche.
- Aspirer doucement.
- L'appareil déclenche automatiquement la chauffe.

Aucun bouton n'est nécessaire.

5. Première mise en service

Installation de la résistance


- Retirer la cartouche de la batterie.
- Insérer la résistance AF Mesh dans la base de la cartouche.
- Vérifier qu'elle est correctement enfoncée.
- Replacer la cartouche dans la batterie.

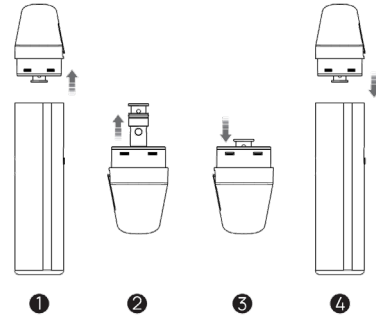

Remplissage de la cartouche

- Retirer la cartouche de la batterie.
- Soulever le bouchon en silicone situé sur le côté inférieur et remplir avec votre e-liquide.
- Refermer soigneusement.
- Replacer la cartouche

Capacité maximale : 3 ml.

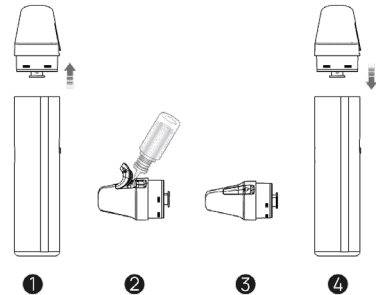

Amorçage

Pour une résistance neuve :

- Remplir le réservoir.
- Attendre 5 à 10 minutes avant de vapoter.

Cette étape permet au coton de s'imbibber correctement.

6. Réglage de puissance

Le Flexus SE dispose de **3 niveaux de puissance**.

Changement du niveau de puissance

- Retirer puis réinsérer rapidement la cartouche trois fois de suite.
- La LED indique le niveau sélectionné.

Correspondance des couleurs

Couleur	Niveau
Rouge	Faible
Bleu	Moyen
Vert	Élevé

Le niveau élevé procure davantage de vapeur tandis que le niveau faible privilégie l'autonomie.



Fiche produit du kit Flexus SE de Aspire

7. Réglage du tirage

Le tirage est ajusté en retournant la cartouche.

Position 1

- Tirage serré (MTL)

Position 2

- Tirage plus aérien (RDTL)

Il suffit de retirer la cartouche, la faire pivoter à 180° puis la remettre en place.

8. Recharge

Recharger l'appareil

- Brancher un câble USB-C.
- Connecter à un chargeur USB adapté.
- Attendre la fin de la charge.

La charge complète nécessite généralement moins d'une heure.

Indicateur de batterie

Couleur	Charge restante
 Vert	60% à 100%
 Bleu	30% à 60%
 Rouge	moins de 30%

9. Remplacement de la résistance

Remplacer la résistance lorsque :

- les saveurs diminuent ;
- un goût de brûlé apparaît ;
- la production de vapeur baisse fortement.

Procédure

- Retirer la cartouche.
- Retirer la résistance usagée.
- Installer une résistance neuve.
- Remplir la cartouche.
- Attendre 5 à 10 minutes avant utilisation.

10. Résistances compatibles

Le Flexus SE utilise les résistances **AF Mesh Aspire**.

AF Mesh 1,0 Ω

- Vape MTL
- Sels de nicotine possibles
- Consommation réduite

AF Mesh 0,6 Ω

- Vape RDTL
- Plus de vapeur
- Saveurs renforcées

11. E-liquides recommandés

Résistance 1,0 Ω

- Nicotine classique
- Sels de nicotine
- Ratio 50/50 PG/VG

Résistance 0,6 Ω

- Ratio 50/50 ou 40/60 PG/VG
- Vape plus aérienne

Les liquides très riches en VG sont déconseillés.

12. Protections électroniques

Le chipset Aspire intègre :

- protection contre les courts-circuits ;
- protection contre la surcharge ;
- protection contre la surchauffe ;
- protection contre la décharge excessive ;
- coupure automatique en cas d'aspiration prolongée.

13. Dépannage rapide

Problème	Cause probable	Solution
Pas de vapeur	Batterie vide	Recharger
Pas de vapeur	Résistance mal installée	Réinstaller
Goût de brûlé	Résistance usée	Remplacer
Fuite	Cartouche mal fermée	Vérifier le bouchon
Peu de vapeur	Niveau de puissance faible	Passer au niveau supérieur

Résumé rapide

- Attendre 5 à 10 minutes.
- Insérer la cartouche.
- Aspirer pour vapoter.
- Recharger via USB-C lorsque nécessaire.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Batterie	700 mAh
Puissance	Jusqu'à 18 W
Capacité	3 ml
Résistance	AF Mesh
Recharge	USB-C
Activation	Automatique
Réglages	3 niveaux de puissance
Vape	MTL / RDTL

Le **Flexus SE** est un pod particulièrement adapté aux nouveaux vapoteurs grâce à sa simplicité d'utilisation, sa bonne autonomie et son système de réglage intuitif sans écran ni menu complexe.

Conseils d'utilisation

Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.

Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.

Une cartouche doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la cartouche doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.

Evitez les bouffées trop longues et répétées afin que le coton de la résistance ait le temps de s'imprégner correctement.

Pensez à nettoyer la condensation qui se forme entre le pod et la batterie de temps en temps.

