


Fiche produit du Kit Nautilus Prime X de Aspire



Installation de la résistance (pour résistances Nautilus)

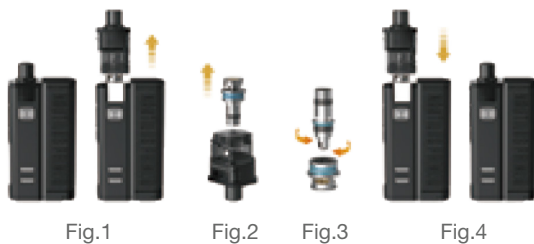

- Retirez la cartouche pod (Fig.1)
- Retirez la résistance de son logement puis de l'adaptateur Nautilus (Fig.2)
- Installez une nouvelle résistance dans l'adaptateur Nautilus puis, insérez le tout dans la cartouche (Fig.3)
- Réinstallez la cartouche pod dans la batterie (Fig.4)

Installation de la résistance (pour résistances BP-Coil)



- Retirez la cartouche pod (Fig.5)
- Retirez la résistance de son logement (Fig.6)
- Installez une nouvelle résistance dans le logement de la cartouche (Fig.6)
- Réinstallez la cartouche pod dans la batterie (Fig.7)

Remplissage du réservoir



- Retirez la cartouche pod (Fig.8)
- Tirez la languette-bouchon en silicone pour ouvrir le réservoir de ma cartouche puis glissez la pipette de votre fiole de e-liquide. Remplissez le réservoir et replacez la languette en silicone fermement (Fig.9)
- Réinstallez la cartouche pod dans la batterie (Fig.10)

Installation de la batterie



Instructions

Opérations	Appareil	Détails
Cliquez 5 fois rapidement sur le bouton "Fire" pour éteindre l'appareil	L'écran affiche "SHUTDOWN"	Cliquez 5 fois rapidement sur le bouton "Fire" pour allumer l'appareil
Cliquez 3 fois rapidement sur le bouton "Fire"	Verrouillage des boutons "+" et "-"	Quand l'écran affiche une icône LOCK, seul le bouton "Fire" Fonctionne
Cliquez sur les boutons "Fire" et "-" simultanément	Réinitialise le compteur de bouffées à 0	

Sécurité

Vapotage continu au-dessus de la protection (10s)	L'écran indiquera "10s OVER TIME"
Protection contre les circuits ouverts	L'écran indiquera "CHECK ATOMIZER"
Protection contre les courts-circuits	L'écran indiquera "ATOMIZER SHORT"
Protection contre les résistances trop basses	L'écran indiquera "LOW BATTERY"
Protection contre la surcharge	L'appareil arrête de se charger
Protection contre la surchauffe	L'écran indiquera "TOO HOT"
Protection contre l'inversion de polarité de l'accu	L'appareil ne fonctionnera pas

Chargement

Courant de charge maximum	2A
Tension de charge	5V
Connectez le câble USB-C	L'écran affichera une icône avec une batterie animée
Charge complète	L'écran s'éteindra
La tension de charge et au-dessus de 5,8V et en-dessous de 4,8V	L'appareil arrêtera de charger et l'écran affichera "CHECK USB"
Si vous cliquez sur le bouton "Fire" pendant la charge, la batterie arrêtera de se charger pour la sécurité de l'appareil	

Réglages des paramètres

Etape 1 : Cliquez sur le bouton "+" et "-" simultanément pendant 2s pour entrer dans le menu de l'interface, l'écran affichera "MODE", "COLOR", "BRIGHTNESS" et "EXIT" ;

Etape 2 : Cliquez sur les boutons "+" / "-" pour choisir les paramètres de réglages souhaités, puis appuyez sur le bouton d'activation "Fire" pour valider.

- * Lorsque vous entrez dans le "mode" paramétrage, cliquez sur les boutons "+" / "-" pour sélectionner le mode de sortie entre AUTO, WATT, VOLTAGE, BYPASS, puis appuyez sur le bouton "Fire" pour confirmer.
- * Mode AUTO : l'appareil détectera automatiquement la résistance et la puissance optimale sera automatiquement réglée. La puissance ne peut pas être ajustée au-dessus de la puissance maximum supportée par la résistance
- * Lorsque vous entrez dans les paramètres "COLOR", cliquez sur les boutons "+" / "-" afin de sélectionner la couleur entre bleu, vert, orange, rouge et violet, puis cliquez sur le bouton "Fire" pour valider et sortir.
- * Lorsque vous entrez en mode "BRIGHTNESS", cliquez sur les boutons "+" / "-" afin d'ajuster la luminosité, puis cliquez sur le bouton "Fire" pour valider et sortir.



Fiche produit du Kit Nautilus Prime X de Aspire

Conseils d'utilisation

- Avant d'installer une résistance neuve, vous pouvez verser 5 ou 6 gouttes de e-liquide directement à l'intérieur de celle-ci. Ainsi, il n'y aura pas de risque de brûler la résistance si, par inadvertance, vous commencez à vapoter avant d'attendre les 5mn requises.
- Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.
- Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.
- Une résistance doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la résistance doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.