


Fiche produit du kit Nexi Pro de Aspire

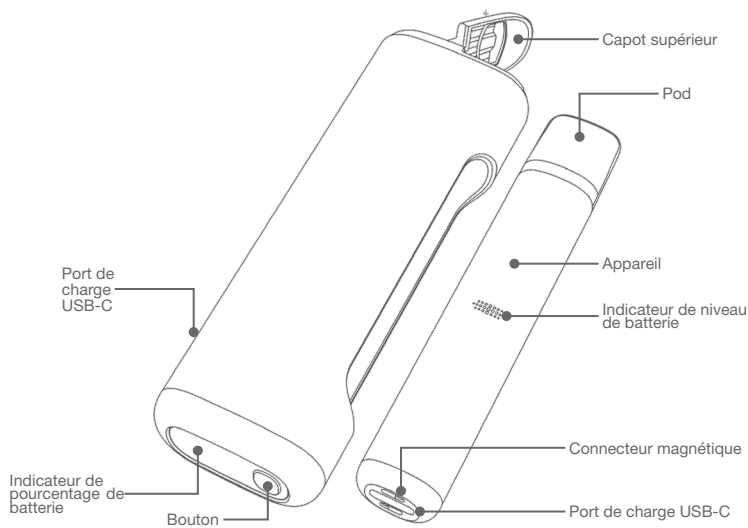

1. Caractéristiques principales

- Batterie du stylo : 350 mAh
- Batterie de la banque d'alimentation : 1650 mAh
- Autonomie totale : 2000 mAh
- Sortie : 3,5 V constante
- Activation automatique par aspiration
- Cartouche rechargeable : 2 ml
- Résistance Mesh intégrée : 1,2 Ω (non remplaçable)
- Recharge USB-C
- Recharge magnétique du stylo dans la banque d'alimentation
- Vape MTL (tirage serré)

2. Contenu du coffret

Le kit comprend :

- 1 stylo Nexi Pro (350 mAh)
- 1 banque d'alimentation Nexi Pro (1650 mAh)
- 1 cartouche Nexi Pro 2 ml
- 1 câble USB-C
- 1 manuel utilisateur

3. Description de l'appareil

Le stylo Nexi Pro

- Embout buccal
- Cartouche magnétique
- Témoin LED
- Connecteur magnétique
- Port USB-C

La banque d'alimentation (Power Bank)

- Compartiment magnétique pour le stylo
- Écran indiquant le pourcentage de charge
- Port USB-C
- Bouton d'affichage du niveau de batterie


4. Première mise en service

Installation de la cartouche

- Retirer la cartouche de son emballage.
- Remplir le réservoir.
- Insérer la cartouche dans le stylo jusqu'à son enclenchement.

Remplissage de la cartouche

- Retirer la cartouche du stylo.
- Soulever le bouchon en silicone situé sur le côté.
- Remplir avec votre e-liquide (maximum 2 ml).
- Refermer soigneusement.

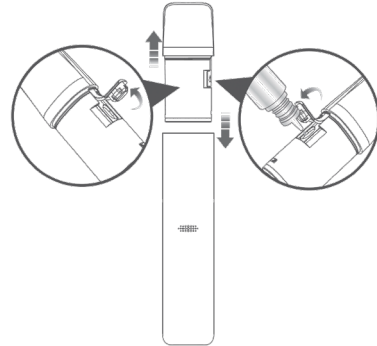

Amorçage

- Pour une cartouche neuve :
- Remplir le réservoir.
- Attendre 5 à 10 minutes avant de vapoter.

Cette étape permet au coton de s'imprégner correctement de e-liquide.

5. Utilisation

Le Nexi Pro fonctionne **sans bouton**.

Pour vapoter :

- Porter l'embout à la bouche.
- Aspirer doucement.
- L'appareil chauffe automatiquement


6. Recharge du "stylo"

Deux méthodes sont possibles.

Méthode 1 : avec la banque d'alimentation

- Ouvrir le capot supérieur de la banque d'alimentation.
- Insérer le stylo dans son logement.
- Refermer le capot.

Le stylo se recharge automatiquement grâce aux contacts magnétiques.

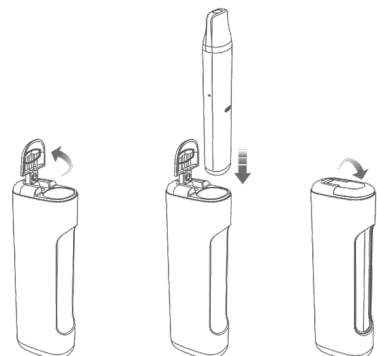

Méthode 2 : directement par USB-C


- Brancher un câble USB-C sur le stylo.
- Connecter le câble à un chargeur USB adapté.



Fiche produit du kit Nexi Pro de Aspire

7. Recharge de la banque d'alimentation

1. Brancher un câble USB-C.
2. Connecter à un chargeur USB 5 V.
3. L'écran affiche le pourcentage de charge pendant la recharge.

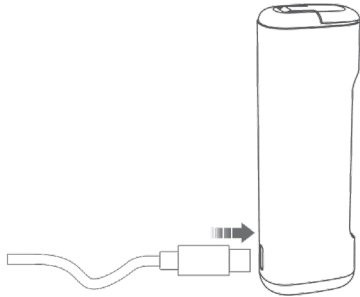

8. Indicateurs lumineux

Stylo

Couleur	Niveau de batterie
Vert	60 à 100%
Bleu	30 à 60%
Rouge	0 à 30%

Banque d'alimentation

L'écran affiche directement le **pourcentage de batterie restant**. Un éclair s'affiche pendant la recharge.

9. Remplacement de la cartouche

La résistance étant intégrée à la cartouche, il faut remplacer l'ensemble lorsque :

- les saveurs diminuent ;
- un goût de brûlé apparaît ;
- la vapeur devient insuffisante.

Procédure

1. Retirer l'ancienne cartouche.
2. Remplir la nouvelle.
3. Attendre 5 à 10 minutes.
4. Installer la cartouche dans le stylo.

10. E-liquides recommandés

Le Nexi Pro est conçu pour les e-liquides :

- **50/50 PG/VG** (recommandé)
- sels de nicotine
- nicotine classique

Les liquides très riches en glycérine végétale (VG > 60 %) sont déconseillés, car ils peuvent alimenter moins efficacement la résistance de **1,2 Ω**.

11. Protections électroniques

Le chipset Aspire intègre :

- protection contre les courts-circuits ;
- protection contre la surcharge ;
- protection contre la décharge excessive ;
- protection contre la surchauffe ;
- coupure automatique en cas d'aspiration prolongée.

12. Dépannage rapide

Problème	Cause probable	Solution
Pas de vapeur	Batterie déchargée	Recharger le stylo ou le placer dans la banque d'alimentation
Pas de vapeur	Cartouche mal installée	Retirer puis réinsérer la cartouche
Goût de brûlé	Cartouche usée	Remplacer la cartouche

Problème	Cause probable	Solution
Peu de vapeur	Cartouche presque vide	Remplir le réservoir
Recharge impossible	Contacts magnétiques sales	Nettoyer les contacts avec un chiffon sec

Résumé rapide

1. Remplir la cartouche.
2. Attendre 5 à 10 minutes.
3. Insérer la cartouche dans le stylo.
4. Aspirer pour vapoter.
5. Recharger le stylo via USB-C ou avec la banque d'alimentation.
6. Remplacer la cartouche lorsque les saveurs diminuent.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Batterie	4500 mAh
Puissance	5 à 120W
Écran	TFT Couleur 2,4"
Cartouche	Vinci PnP X
Capacité	5ml
Recharge	USB-C 2A
Airflow	Réglable
Modes	Smart / RBA
Vape	MTL / RDL / DL

Le **Nexi Pro** est conçu pour offrir une expérience de vape très simple, sans réglages. Son autonomie est assurée par la combinaison d'un stylo de **350 mAh** et d'une banque d'alimentation de **1650 mAh**, permettant plusieurs recharges du stylo au cours de la journée. Son tirage serré, sa cartouche de **2 ml** et sa résistance Mesh de **1,2 Ω** en font un matériel particulièrement adapté aux personnes souhaitant arrêter de fumer tout en conservant une gestuelle proche de celle de la cigarette traditionnelle.

Conseils d'utilisation

Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.

Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.

Une cartouche doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la cartouche doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.

Evitez les bouffées trop longues et répétées afin que le coton de la résistance ait le temps de s'imprégner correctement.

Pensez à nettoyer la condensation qui se forme entre le pod et la batterie de temps en temps.

