


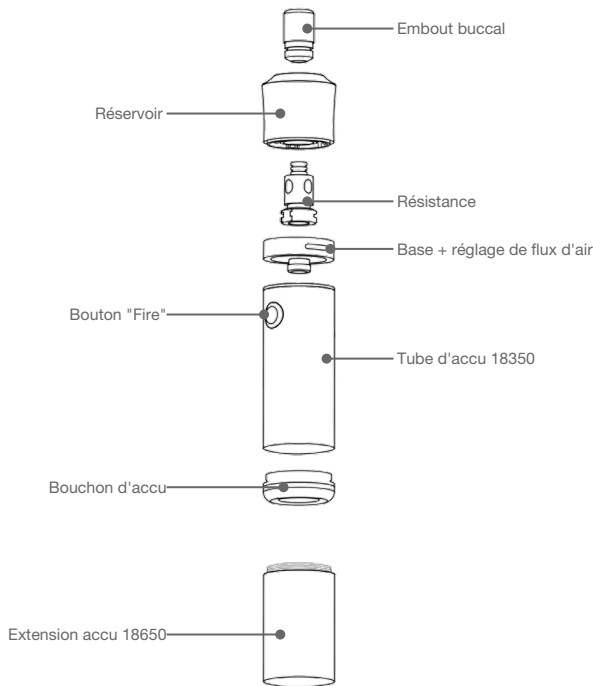

1. Présentation du kit

Le DotStick est une cigarette électronique tubulaire compacte fonctionnant avec un réservoir de 2 ml et des résistances DotStick ou compatibles SMOK Nord.

Principales caractéristiques

- Batterie : 1 accu 18350 ou 18650 (avec tube extension)
- Puissance : 3 niveaux (Soft / Medium / Strong)
- Réservoir : 2 ml
- Connexion : 510 (compatible avec atomiseurs 22 mm)
- Protection dry-burn contre le manque de liquide
- Bouton unique avec LED d'indication

2. Mise en marche

Allumer / Éteindre

- Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton Fire.
- La LED confirme l'allumage.
- Répétez la même manipulation pour éteindre l'appareil.

Conseil : éteignez l'appareil avant de le mettre dans une poche pour éviter une activation accidentelle.

3. Utiliser la vape

- Appuyez sur le bouton Fire.
- Inspirez par le drip-tip.
- Relâchez le bouton à la fin de la bouffée.
- Durée maximale d'une bouffée : ≈10 secondes (sécurité automatique).

4. Réglage de la puissance

Le DotStick possède 4 modes de puissance accessibles via le bouton.

Accéder au réglage

- Appuyez 3 fois rapidement sur le bouton.
- La LED change de couleur.

Modes disponibles

Couleur LED	Mode	Description
Rouge	Soft	Vape douce
Bleu	Medium	Vape équilibrée
Vert	Strong	Vape plus puissante
Blanc	Bypass	Puissance dépendant de l'accu

Ce système simplifié remplace les réglages en watts.

5. Remplissage du réservoir

- Dévissez le réservoir de la batterie.
- Accédez au port de remplissage sous le réservoir.
- Poussez l'orifice à ressort.
- Remplissez le réservoir avec votre e-liquide.
- Refermez puis revissez le réservoir.


Ne remplissez pas totalement pour éviter les fuites.

6. Changer la résistance

- Dévissez la base du réservoir.
- Retirez la résistance usagée.
- Insérez une résistance neuve.
- Remplissez le réservoir.
- Attendez 10 minutes avant de vaper (amorçage).

Résistances compatibles :


- DotStick 0.4 Ω
- DotStick 0.7 Ω
- DotStick 1.0 Ω
- SMOK Nord compatibles.

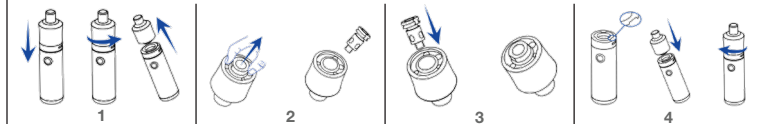

7. Batterie et recharge

Installation

- Dévissez le capuchon inférieur.
- Insérez l'accu 18350 ou 18650 (avec tube extension).
- Revissez le capuchon.

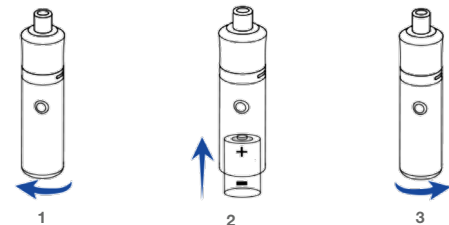

Recharge

- Possible via USB sur l'appareil.
- Recommandé : chargeur externe d'accu pour préserver la batterie.

8. Réglage de l'airflow

La bague d'airflow située sur le réservoir permet de régler le tirage :

Plus fermé → tirage serré (MTL)

Plus ouvert → tirage plus aérien (DL restrictif)

9. Conseils de sécurité

Toujours amorcer une résistance neuve.

Ne jamais utiliser l'appareil sans liquide.

Utiliser des accus de qualité (Sony, Samsung, Molicel...).

Tenir hors de portée des enfants.

Résumé rapide

Action	Manipulation
Allumer / Éteindre	5 clics
Changer puissance	3 clics
Vaper	Maintenir Fire
Remplir	Par le dessous du réservoir
Changer résistance	Dévisser base

Conseils d'utilisation

- Avant d'installer une résistance neuve, vous pouvez verser 5 ou 6 gouttes de e-liquide directement à l'intérieur de celle-ci. Ainsi, il n'y aura pas de risque de brûler la résistance si, par inadvertance, vous commencez à vaper avant d'attendre les 5mn requises.
- Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.
- Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.
- Une résistance doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la résistance doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.