




Fiche produit – Kit dotAIO V2 Lite de Dotmod

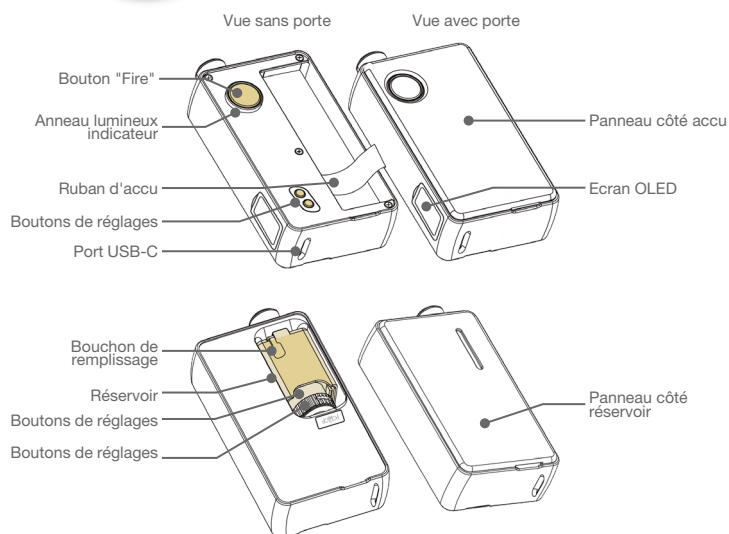

1. Caractéristiques principales

Le **dotAIO V2 Lite** de **Dotmod** est un kit tout-en-un compact, alimenté par un accu **18650**. Il associe un réservoir interne, des panneaux magnétiques, un écran couleur et des réglages avancés, tout en restant utilisable simplement en mode automatique.

- Fonctionne avec **1 accu 18650** non fourni
- Puissance réglable : **5 à 75 W**
- Réservoir dotAIO V2 : **2 ml** selon version Dotmod, jusqu'à **2,7 ml** selon certains marchés
- Résistances compatibles : **dotCoils**
- Résistances généralement fournies : **0,3 Ω** et **0,7 Ω**
- Modes disponibles : **Auto**, **Power / Wattage**, **Bypass** et contrôle de température **Ni / Ti / SS**
- En mode Auto : 4 niveaux de puissance, **Very Soft**, **Soft**, **Medium**, **Strong**
- Airflow réglable par bague à la base du réservoir
- Écran LCD couleur avec affichage des informations principales
- Recharge possible par **USB-C**
- Utilisation possible en **MTL**, **RDL** ou **DL** selon résistance, drip tip, puissance et airflow

2. Contenu du coffret

Le contenu exact peut varier selon les pays, les distributeurs et les versions TPD. Le coffret comprend généralement les éléments suivants.

- 1 box dotAIO V2 Lite
- 1 réservoir dotAIO V2
- 1 base d'airflow
- 1 résistance dotCoil **0,3 Ω**
- 1 résistance dotCoil **0,7 Ω**
- 2 drip tips, généralement orientés MTL et RDL/DL
- Joint et pièces de rechange
- 1 câble USB-C
- 1 manuel utilisateur

L'accu **18650 n'est pas fourni**. Utiliser un accu en bon état, avec un wrap intact et un courant de décharge adapté.

3. Description de l'appareil

Le dotAIO V2 Lite reprend le principe d'un AIO : le réservoir et l'accu sont intégrés dans le corps de l'appareil, derrière des panneaux magnétiques. L'ensemble forme un matériel compact, plus proche d'une petite box que d'un pod simple.

Face avant

- Bouton Fire
- Bague ou indicateur lumineux
- Boutons + et -
- Écran LCD couleur
- Port USB-C

Panneaux latéraux

- Un panneau donne accès au réservoir
- Un autre panneau donne accès au logement de l'accu 18650
- Les panneaux sont magnétiques et peuvent être retirés avec l'ongle

Réservoir


- Réservoir interne dotAIO V2
- Bouchon silicone de remplissage
- Résistance dotCoil insérée dans la base du réservoir
- Bague d'airflow réglable

4. Première mise en service

Avant la première utilisation, il faut installer l'accu, installer une résistance, remplir le réservoir puis laisser la résistance s'imbiber. Cette étape est indispensable pour éviter le goût de brûlé.


Installation de l'accu

- Retirer le panneau latéral donnant accès au compartiment accu.
- Placer le ruban d'extraction dans le logement de l'accu.
- Insérer un accu **18650** en respectant strictement les polarités + et - indiquées dans le compartiment.
- Vérifier que l'accu est bien en place.
- Refermer le panneau magnétique.

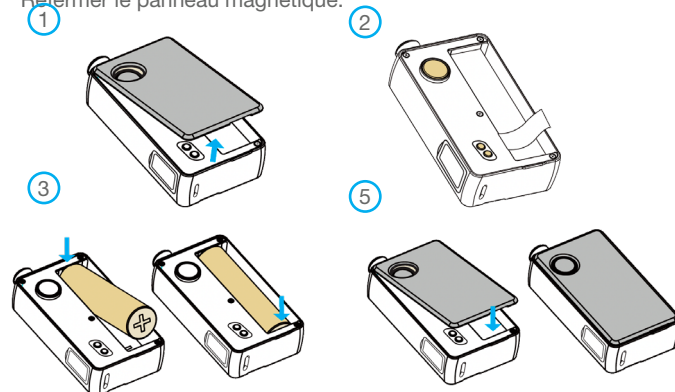


Installation de la résistance

- Retirer le panneau latéral donnant accès au réservoir.
- Sortir le réservoir.
- Placer le réservoir à l'envers, airflow vers le haut.
- Retirer la bague d'airflow.
- Insérer la résistance dotCoil dans son logement.
- Remplacer la bague d'airflow et pousser jusqu'à l'enclenchement.

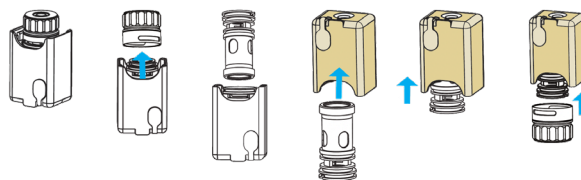

Remplissage du réservoir

- Tenir le réservoir avec le bouchon silicone orienté vers le haut.
- Ouvrir le bouchon silicone de remplissage.
- Remplir lentement avec du e-liquide sans dépasser la capacité maximale.
- Refermer soigneusement le bouchon silicone.
- Essuyer le réservoir si du liquide est présent à l'extérieur.






Fiche produit – Kit dotAIO V2 Lite de Dotmod

Installation du réservoir dans la batterie

1. Retirer le panneau latéral donnant accès au réservoir.
2. En veillant à ce que le bouchon en silicone soit tourné vers l'extérieur, placez la base de réglage du débit d'air sur le connecteur, puis appuyez fermement sur la partie supérieure du réservoir jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3. Remettez le cache de la trappe du réservoir en place.

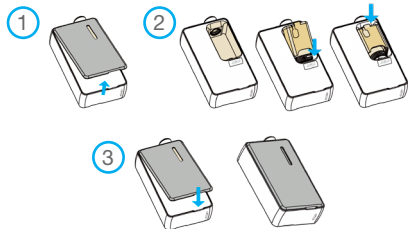

Amorçage

Après le remplissage d'une résistance neuve, attendre **10 minutes** avant de vapoter. Pour préserver la résistance, commencer à puissance modérée puis augmenter progressivement si nécessaire.

5. Allumer et éteindre

Allumer

- Appuyer rapidement **5 fois** sur le bouton Fire.
- L'indicateur lumineux confirme l'allumage.

Éteindre

- Appuyer rapidement **5 fois** sur le bouton Fire.
- L'appareil affiche ou signale l'arrêt.

Lorsque l'appareil est éteint ou verrouillé, ne pas insister sur le bouton Fire. Vérifier d'abord l'état de l'accu, du réservoir et de la résistance.

6. Vapoter

Le dotAIO V2 Lite fonctionne principalement avec le bouton Fire. Il faut appuyer sur le bouton pendant l'inhalation, puis relâcher en fin de bouffée.

1. Vérifier que le réservoir contient du e-liquide.
2. Vérifier que l'appareil est allumé.
3. Porter le drip tip à la bouche.
4. Appuyer sur le bouton Fire tout en inhalant.
5. Relâcher le bouton Fire à la fin de la bouffée.


L'appareil coupe automatiquement la chauffe après environ **10 secondes** d'activation continue. Éviter les bouffées trop longues ou répétées sans pause.

7. Modes de fonctionnement

Le dotAIO V2 Lite propose plusieurs modes. Pour un usage simple, le mode **Auto** est généralement le plus adapté. Les autres modes sont destinés à des utilisateurs plus expérimentés.

Mode Auto

- L'appareil adapte la plage de puissance à la résistance détectée.
- Quatre niveaux sont disponibles : **Very Soft**, **Soft**, **Medium**, **Strong**.
- Mode recommandé pour une utilisation simple et sécurisée.

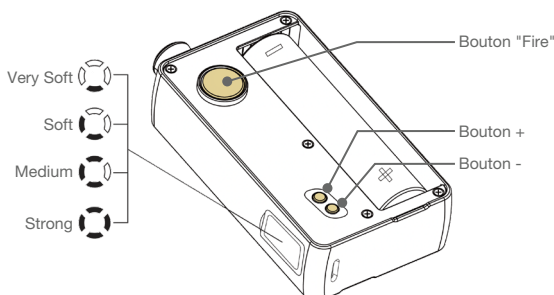

Mode Power / Wattage

- Permet de régler la puissance manuellement, de **5 à 75 W**.
- À utiliser en respectant la plage conseillée pour la résistance installée.

Mode Bypass

- Fonctionnement plus proche d'un mod non régulé, selon la tension disponible de l'accu.
- Mode à réserver aux utilisateurs expérimentés.

Modes TC Ni / Ti / SS

- Modes de contrôle de température pour résistances compatibles.
- Ne pas utiliser ces modes sans connaître le type de fil utilisé dans la résistance.

8. Réglage de la puissance

En mode Auto

1. Sélectionner le mode **Auto**.
2. Utiliser les boutons + et – pour choisir le niveau souhaité.
3. Commencer de préférence sur **Very Soft** ou **Soft** avec une résistance neuve.
4. Augmenter ensuite vers **Medium** ou **Strong** si la vape est trop faible.

En mode Power / Wattage

1. Sélectionner le mode **Power** ou **PM**.
2. Utiliser les boutons + et – pour ajuster la puissance.
3. Rester dans la plage recommandée pour la résistance installée.
4. En cas de goût sec ou brûlé, réduire immédiatement la puissance.

9. Navigation dans le menu

La navigation peut varier légèrement selon la version du firmware. La logique générale est la suivante.

1. Appuyer **3 fois** sur le bouton Fire pour entrer dans le menu de sélection du mode.
2. Utiliser les boutons + et – pour parcourir les options.
3. Valider le mode ou le réglage avec un appui court sur Fire.
4. Attendre quelques secondes sans action pour quitter automatiquement le menu si nécessaire.

Le menu permet notamment de choisir le mode de sortie, la couleur d'affichage, la luminosité ou le mode discret selon les options disponibles.

10. Verrouillage

Le verrouillage permet d'éviter une modification involontaire de la puissance pendant le transport ou l'utilisation.

1. Appuyer rapidement **4 fois** sur le bouton Fire pour verrouiller la sélection de puissance.
2. Répéter la même manipulation pour déverrouiller.
3. Si l'appareil indique que la puissance est verrouillée, déverrouiller avant de modifier les réglages.


Pour le transport, éteindre complètement l'appareil ou retirer l'accu si le matériel doit rester inutilisé longtemps.

11. Réglage du flux d'air (airflow)

Le dotAIO V2 Lite possède une bague d'airflow située à la base du réservoir. Elle permet d'adapter le tirage selon la résistance et le drip tip utilisés.

- Airflow peu ouvert : tirage plus serré, adapté au **MTL**
- Airflow intermédiaire : tirage **RDL**
- Airflow très ouvert : tirage plus aérien, adapté au **DL**

Après chaque changement de résistance ou de drip tip, ajuster l'airflow progressivement afin de trouver le bon équilibre entre tirage, vapeur et saveurs.

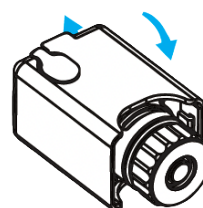



Fiche produit – Kit dotAIO V2 Lite de Dotmod

12. Recharge

Le dotAIO V2 Lite utilise un accu 18650 amovible. Même si la recharge USB-C est possible, l'utilisation d'un chargeur externe adapté aux accus 18650 reste préférable pour un usage régulier.

Recharge recommandée

1. Éteindre l'appareil.
4. Retirer l'accu avec le ruban d'extraction.
5. Placer l'accu dans un chargeur externe adapté.
6. Remettre l'accu dans l'appareil une fois la charge terminée.

Recharge USB-C

7. Brancher un câble USB-C compatible sur le port de l'appareil.
8. Connecter à une alimentation USB adaptée.
9. Surveiller la charge et éviter la charge sans surveillance.
10. Débrancher lorsque la charge est terminée.

Ne jamais utiliser un accu abîmé, bosselé, mouillé ou dont l'enveloppe plastique est déchirée.

13. Informations affichées à l'écran

L'écran LCD couleur affiche les principales informations de fonctionnement. L'affichage exact dépend du mode sélectionné.

Information	Signification	Utilité
Wattage ou niveau de puissance	Puissance réglée ou niveau Auto	Permet d'adapter la vape
Résistance	Valeur de la résistance détectée	Permet de vérifier la compatibilité
Compteur de bouffées	Nombre de déclenchements	Suivi indicatif d'utilisation
Voltage	Tension utilisée selon le mode	Information technique
Température	Affichée en mode contrôle de température	Réglage avancé

En cas de message d'erreur, vérifier d'abord la résistance, le niveau de liquide, l'état de l'accu et les contacts du réservoir.

	Puissance		Puissance
	Résistance		Tension
	Compteur de bouffées		Résistance
			Compteur de bouffées
	Température		Température
	Puissance		Puissance
	Résistance		Résistance
	Compteur de bouffées		Compteur de bouffées

	Mode Auto
	Mode Puissance
	Mode Bypass
	Mode Contrôle Temp. Nickel 200
	Mode Contrôle Temp. Titane
	Mode Contrôle Temp. Acier Inox
	Paramètres

14. Remplacement de la résistance

La résistance dotCoil doit être remplacée lorsqu'elle est usée ou lorsque les saveurs deviennent anormales.

Quand remplacer la résistance ?

- Goût de brûlé ou goût parasite
- Vapeur fortement diminuée
- Fuites inhabituelles
- Résistance utilisée depuis longtemps
- Message d'erreur lié à l'atomiseur

Procédure

1. Vider ou presque vider le réservoir si nécessaire.
2. Retirer le panneau latéral du réservoir.
3. Sortir le réservoir de l'appareil.
4. Retourner le réservoir, airflow vers le haut.
5. Retirer la bague d'airflow.
6. Retirer la résistance usagée.
7. Installer une résistance neuve.
8. Replacer la bague d'airflow.
9. Remplir le réservoir et attendre **10 minutes** avant utilisation.

15. E-liquides recommandés

Le choix du e-liquide dépend fortement de la résistance utilisée et du type de tirage recherché.

Résistance 0,7 Ω

- Adaptée au **MTL** ou **RDL léger**
- Liquides conseillés : **50/50 PG/VG**
- Nicotine classique possible
- Sels de nicotine possibles avec un dosage adapté

Résistance 0,3 Ω

- Adaptée au **RDL** ou **DL modéré**
- Liquides conseillés : **50/50 à 30/70 PG/VG**
- Éviter les dosages de nicotine trop élevés

Conseils généraux

- Ne jamais vapoter avec un réservoir vide
- Garder la résistance bien alimentée en liquide
- Réduire la puissance si le goût devient sec ou trop chaud

16. Protections électroniques

Le dotAIO V2 Lite intègre plusieurs protections électroniques pour limiter les risques en cas d'utilisation anormale.

- Protection contre les courts-circuits
- Alerte en cas d'atomiseur absent ou mal détecté
- Protection contre les résistances hors plage
- Protection contre la surchauffe
- Protection batterie faible
- Coupure automatique après environ **10 secondes** d'activation continue
- Fonction de veille après une période d'inactivité

Ces protections ne remplacent pas les règles de prudence liées aux accus 18650. Toujours utiliser un accu adapté, en bon état et transporté dans une boîte de protection lorsqu'il n'est pas dans l'appareil.

17. Dépannage rapide

Problème	Cause probable	Solution
Pas de vapeur	Appareil éteint ou verrouillé	Allumer ou déverrouiller l'appareil
Pas de vapeur	Accu déchargé	Recharger ou remplacer l'accu
Check atomizer	Résistance mal installée ou non détectée	Réinstaller la résistance et le réservoir
Goût brûlé	Résistance sèche ou usée	Remplir, attendre l'amorçage ou remplacer la résistance
Vape trop chaude	Puissance trop élevée	Réduire la puissance ou ouvrir davantage l'airflow
Fuite	Bouchon mal fermé ou résistance usée	Vérifier le bouchon et remplacer la résistance si besoin
Message de surchauffe	Appareil trop chaud	Arrêter l'utilisation et laisser refroidir
Batterie faible	Accu insuffisamment chargé	Recharger l'accu ou en installer un chargé



Fiche produit – Kit dotAIO V2 Lite de Dotmod

18. Résumé rapide

11. Installer un accu **18650** en respectant les polarités.
12. Installer une résistance dotCoil dans le réservoir.
13. Remplir le réservoir avec du e-liquide.
14. Attendre **10 minutes** pour l'amorçage.
15. Allumer l'appareil avec **5 clics** sur Fire.
16. Choisir de préférence le mode **Auto** pour une utilisation simple.
17. Régler l'airflow selon le tirage souhaité.
18. Appuyer sur Fire en inhalant.
19. Remplacer la résistance dès que les saveurs diminuent ou qu'un goût de brûlé apparaît.

19. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Modèle	dotAIO V2 Lite
Marque	Dotmod
Type	Kit AIO / pod-mod
Batterie	1 accu 18650 non fourni
Puissance	5 à 75 W
Réservoir	2 ml à 2,7 ml selon version
Résistances	dotCoils
Résistances fournies	0,3 Ω et 0,7 Ω selon coffret
Modes	Auto, Power / Wattage, Bypass, TC Ni / Ti / SS
Airflow	Réglable par bague
Écran	LCD couleur
Recharge	USB-C, charge externe recommandée pour l'accu
Vape	MTL / RDL / DL selon configuration

Conseils d'utilisation

Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.

Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.

Une cartouche doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la cartouche doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.

Evitez les bouffées trop longues et répétées afin que le coton de la résistance ait le temps de s'imprégner correctement.

Pensez à nettoyer la condensation qui se forme entre le pod et la batterie de temps en temps.