


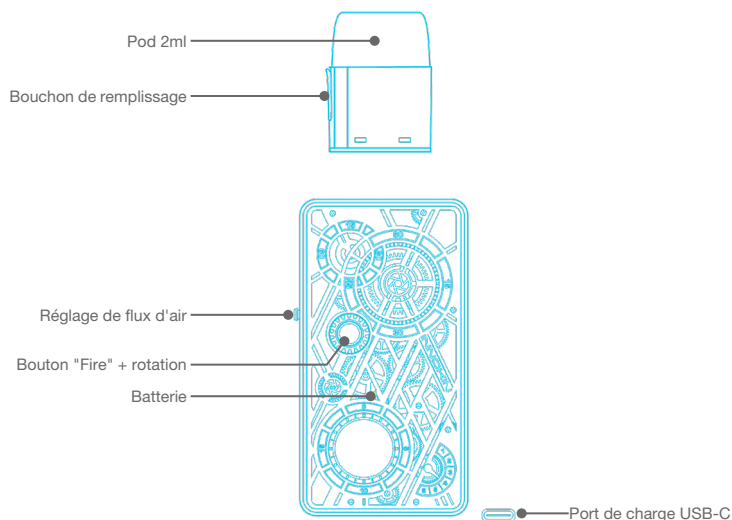

1. Caractéristiques principales

Le **Klypse Mecha** d’Innokin est un pod compact à cartouches rechargeables, inspiré esthétiquement des montres mécaniques. Il dispose d’un écran OLED circulaire, d’une bague rotative de réglage, d’un airflow réglable et d’une gestion intelligente de la puissance selon la cartouche installée.

- Batterie intégrée : **900 mAh**
- Puissance réglable : **6 à 18 W**
- Tension réglable : **1,0 à 4,5 V**
- Cartouche Klypse : **2 ml**
- Cartouche fournie selon version : **0,6 Ω**
- Activation automatique à l’aspiration
- Écran OLED circulaire avec affichage de la puissance, de la résistance, du temps de bouffée, de l’heure et de la batterie
- Airflow réglable
- Recharge USB-C : **DC 5 V / 0,8 A**
- Compatible avec les cartouches **Klypse** rechargeables et certaines cartouches Klypse préremplies selon disponibilité

2. Contenu du coffret

Le contenu peut varier légèrement selon les pays, les versions TPD et les distributeurs. Le coffret **Klypse Mecha** comprend généralement les éléments suivants.

- 1 batterie / appareil **Klypse Mecha**
- 1 cartouche Klypse 0,6 Ω de 2 ml
- 1 câble USB-C
- 1 guide utilisateur
- Éventuellement des accessoires ou protections selon les versions

3. Description de l’appareil

Le **Klypse Mecha** se compose d’un corps principal intégrant la batterie et d’une cartouche magnétique placée sur la partie supérieure.

Cartouche

- Embout buccal intégré
- Réservoir de **2 ml**
- Orifice de remplissage avec languette
- Résistance intégrée : la résistance ne se remplace pas seule

Batterie

- Écran OLED circulaire
- Bague / bouton rotatif pour les réglages
- Réglage d’airflow sur le côté
- Port USB-C de recharge
- Contacts magnétiques pour la cartouche

4. Première mise en service

Remplir la cartouche

1. Retirer la cartouche de l’appareil.
2. Soulever la languette de remplissage.
3. Introduire l’embout du flacon dans l’orifice prévu.
4. Remplir le réservoir sans dépasser la capacité maximale.
5. Refermer soigneusement la languette.
6. Remettre la cartouche dans l’appareil.



Amorçage

Lors de la première utilisation d’une cartouche neuve, attendre **au moins 5 minutes** après le remplissage. Cette attente permet au coton de la résistance de s’imbiber correctement.

Ne jamais vapoter avec une cartouche vide ou insuffisamment imbibée : cela peut provoquer un goût de brûlé et rendre la cartouche inutilisable.



5. Allumer et éteindre

Le **Klypse Mecha** s’allume et s’éteint avec le bouton rotatif.

1. Appuyer **3 fois rapidement** sur le bouton en moins de 2 secondes pour allumer l’appareil.
2. Répéter la même opération pour l’éteindre.

Si l’appareil ne réagit pas, vérifier que la batterie est chargée et que la cartouche est bien installée.

6. Vapoter

Le **Klypse Mecha** fonctionne par **activation automatique à l’aspiration**.


1. Porter l’embout à la bouche.
2. Aspirer doucement et régulièrement.
3. L’appareil déclenche automatiquement la chauffe.
4. Relâcher l’aspiration pour arrêter la bouffée.

Il n’est pas nécessaire de maintenir un bouton pour vapoter. Le bouton rotatif sert principalement à l’allumage, au verrouillage et aux réglages.

7. Navigation dans le menu

Le **Klypse Mecha** dispose d’une interface Innokin 2.0 accessible depuis l’écran circulaire.

- Appuyer **2 fois** sur le bouton pour accéder au menu.
- Tourner le bouton pour sélectionner une rubrique ou une valeur.
- Maintenir le bouton pour confirmer un réglage.
- Maintenir le bouton environ **1 seconde** pour quitter les réglages et revenir à l’écran principal.

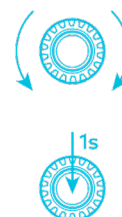



Fiche produit – Kit Klypse Mecha d’Innokin

Rubriques principales

- **COIL** : choix du réglage en puissance ou en tension
- **SETTINGS** : heure, extinction de l’affichage horaire, durée d’affichage et remise à zéro du compteur de bouffées
- **CUTOFF** : durée maximale d’une bouffée, réglable de **3 à 10 secondes**



8. Réglage de la puissance

Le **Klypse Mecha** permet un réglage en watts ou en volts. Il détecte la cartouche installée et limite automatiquement les valeurs afin de rester dans la plage recommandée.

1. Depuis l’écran principal, maintenir le bouton environ **1 seconde** jusqu’à ce que les chiffres clignotent.
2. Tourner le bouton vers la gauche pour diminuer la valeur.
3. Tourner le bouton vers la droite pour augmenter la valeur.
4. Attendre quelques secondes ou valider pour revenir à l’affichage normal.

Chaque cran modifie la valeur d’environ **0,5 W** ou **0,1 V** selon le mode choisi.



9. Verrouillage

Le verrouillage permet d’éviter les changements de réglage accidentels.

1. Maintenir le bouton environ **3 secondes** pour verrouiller l’écran.
2. Maintenir de nouveau le bouton environ **3 secondes** pour déverrouiller.

Lorsque l’écran est verrouillé, il reste possible de vapoter, mais les réglages ne peuvent pas être modifiés.

10. Réglage du flux d’air (airflow)

Le réglage d’airflow permet d’adapter le tirage à la préférence de l’utilisateur.

- Airflow plus fermé : tirage plus serré, sensation plus proche d’une cigarette traditionnelle.
- Airflow plus ouvert : tirage plus souple, vapeur plus importante.

Pour un usage débutant ou en sels de nicotine, commencer avec un airflow plutôt fermé, puis ouvrir progressivement si le tirage semble trop dur.

11. Recharge

Le **Klypse Mecha** se recharge par USB-C.

1. Brancher le câble USB-C sur le port de l’appareil.
2. Connecter le câble à une alimentation USB 5 V adaptée.
3. Laisser charger jusqu’à l’indication de charge complète.

La spécification de charge indiquée pour l’appareil est **DC 5 V / 0,8 A**. Utiliser de préférence une alimentation USB simple et certifiée.

Indicateur de batterie

- Anneau vert : batterie supérieure à environ **30 %**
- Anneau jaune : batterie entre environ **10 % et 30 %**
- Anneau rouge : batterie inférieure ou égale à environ **10 %**



Pendant la charge, une icône d’éclair apparaît à l’écran et l’anneau de batterie se remplit progressivement. À charge complète, l’écran indique **100 %**.



12. Informations affichées à l’écran

L’écran OLED circulaire affiche les informations utiles pendant l’utilisation et les réglages.

- Puissance ou tension réglée
- Valeur de la résistance installée
- Temps de bouffée
- Niveau de batterie
- Heure, si l’affichage horaire est activé
- État de verrouillage de l’écran



L’affichage horaire et la durée d’affichage de l’écran peuvent être configurés dans le menu **SETTINGS**.



13. Remplacement de la résistance

Sur les cartouches Klypse, la résistance est intégrée. On ne remplace donc pas seulement la résistance : on remplace la cartouche complète.

Remplacer la cartouche lorsque

- les saveurs diminuent fortement ;
- un goût de brûlé apparaît ;
- la vapeur devient faible malgré une batterie chargée ;
- la cartouche fuit ou semble endommagée.

Procédure

1. Retirer l’ancienne cartouche.
2. Remplir la nouvelle cartouche.
3. Attendre au moins **5 minutes**.
4. Insérer la cartouche dans l’appareil.
5. Commencer avec une puissance modérée, puis ajuster si nécessaire.

14. E-liquides recommandés

Le **Klypse Mecha** est destiné principalement à une vape MTL ou légèrement RDL selon la cartouche utilisée.

- Pour les cartouches **0,8 Ω**, **1,2 Ω** et **1,7 Ω** : privilégier les e-liquides **50/50 PG/VG**, la nicotine classique ou les sels de nicotine.
- Pour la cartouche **0,6 Ω** : utiliser plutôt des liquides fluides à équilibrés, par exemple **50/50** ou proches.
- Éviter les liquides très épais, très riches en VG, qui peuvent alimenter moins correctement la résistance.
- Pour les sels de nicotine, utiliser une puissance modérée et un tirage plutôt serré.



Fiche produit – Kit Klypse Mecha d’Innokin

15. Protections électroniques

Le **Klypse Mecha** intègre plusieurs protections destinées à sécuriser l'utilisation quotidienne.

- Détection automatique de la cartouche installée
- Limitation de la puissance maximale selon la cartouche
- Coupure automatique de la bouffée réglable entre **3 et 10 secondes**
- Protection de charge et de batterie intégrée
- Indication visuelle du niveau de batterie

Ces protections ne remplacent pas les précautions d'usage : ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé, mouillé ou anormalement chaud.



LOW VOLT
Avertissement quand la tension de charge est trop faible.
Solution : Recharger le dispositif.



CHECK COIL
Avertissement quand la résistance détectée est $> 3,5\Omega$ ou quand il n'y a pas de résistance détectée.
Solution : Vérifier la connexion du POD ou remplacez-le.



COIL LOW
Avertissement quand la résistance détectée est $< 0,5\Omega$ ou qu'elle est en court-circuit.
Solution : Vérifier le POD ou remplacez-le.



COIL SHORT
Avertissement quand un court-circuit est détecté.
Solution : Vérifier le POD ou remplacez-le.



TIME OUT
Avertissement quand la durée de la bouffée a excédé 10s.
Solution : Attendez 2s avant de vaper de nouveau.



HIGH TEMP
Avertissement quand la température du circuit interne est trop élevée.
Solution : Laisser le dispositif refroidir avant de vaper à nouveau.

16. Résumé rapide

1. Remplir la cartouche.
2. Attendre au moins **5 minutes**.
3. Insérer la cartouche dans l'appareil.
4. Allumer avec **3 clics rapides**.
5. Aspirer pour vapoter.
6. Régler la puissance ou la tension si nécessaire.
7. Ajuster l'airflow selon le tirage souhaité.
8. Recharger lorsque l'indicateur devient jaune ou rouge.
9. Remplacer la cartouche lorsque les saveurs diminuent ou qu'un goût de brûlé apparaît.

Conseils d'utilisation

Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.

Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.

Une cartouche doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la cartouche doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.

Évitez les bouffées trop longues et répétées afin que le coton de la résistance ait le temps de s'imprégner correctement.

Pensez à nettoyer la condensation qui se forme entre le pod et la batterie de temps en temps.