


Fiche produit du kit Drag X2 de Voopoo

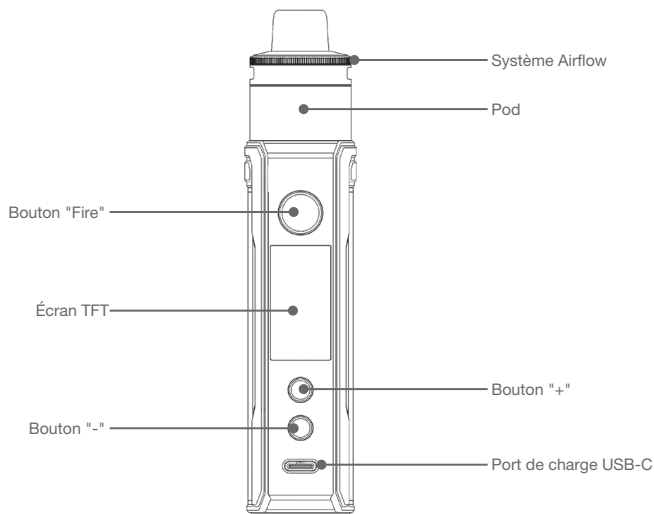

1. Caractéristiques principales

- Fonctionne avec **1 accu 18650** (non fourni)
- Puissance réglable : **5 à 80 W**
- Chipset **GENE TT 2.0**
- Cartouche **PnP X DTL**
- Capacité : **5 ml** (2 ml version TPD)
- Recharge USB-C 5V / 2A
- Airflow réglable
- Écran couleur TFT 0,96"
- Modes **SMART**, **RBA** et **ECO**
- Compatible avec toutes les résistances **PnP X**



2. Contenu du coffret

Le kit comprend généralement :

- 1 batterie Drag X2
- 1 cartouche PnP X DTL
- 1 résistance PnP X 0,15 Ω
- 1 résistance PnP X 0,30 Ω
- 1 câble USB-C
- 1 manuel utilisateur

Remarque : l'accu 18650 n'est pas fourni et doit être acheté séparément.



3. Description de l'appareil

Face avant

- Écran couleur TFT
- Bouton Fire
- Boutons "+" et "-"

Partie supérieure

- Cartouche PnP X

Côté

- Curseur d'airflow

Partie inférieure

- Trappe d'accès à l'accu




4. Première mise en service

Installation de l'accu

- Ouvrir la trappe aimantée située sur le côté la box.
- Insérer un accu **18650** en respectant la polarité (+/-).
- Refermer soigneusement la trappe.

Utiliser exclusivement un accu en bon état, avec un courant de décharge adapté à la puissance utilisée.

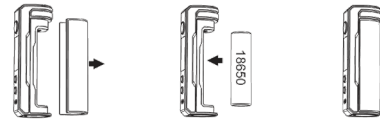

Installation de la résistance


- Retirer la cartouche.
- Insérer une résistance **PnP X** dans son logement.
- Vérifier qu'elle est correctement enfoncée.

Remplissage de la cartouche

- Retirer la cartouche de la batterie.
- Ouvrir le bouchon en silicone situé sur le côté.
- Remplir avec votre e-liquide.
- Refermer soigneusement.

Capacité maximale :

- 5 ml (version standard)
- 2 ml (version TPD)

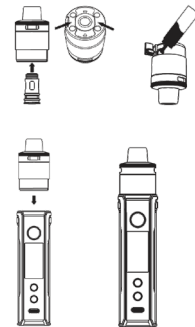

Amorçage

Lors de l'installation d'une résistance neuve :

- Remplir la cartouche.
- Attendre **5 à 10 minutes** avant la première utilisation.



5. Allumer et éteindre

Allumer

- Appuyer **5 fois rapidement** sur le bouton Fire.

Éteindre

- Appuyer **5 fois rapidement** sur le bouton Fire.



6. Vapoter

- Maintenir le bouton Fire enfoncé.
- Inhaler simultanément.
- Relâcher le bouton à la fin de la bouffée.

Le Drag X2 ne dispose pas d'un déclenchement automatique à l'aspiration.



7. Modes de fonctionnement

Mode SMART

Le chipset détecte automatiquement la résistance installée et limite la puissance maximale recommandée afin de protéger la résistance.

Idéal pour les débutants.

Mode RBA

Permet de régler librement la puissance entre 5 et 80 W.

Destiné aux utilisateurs souhaitant personnaliser leur vape.



Fiche produit du kit Drag X2 de Voopoo

Mode ECO

Lorsque le niveau de batterie devient faible, le mode ECO peut être activé afin de prolonger l'autonomie restante en réduisant la consommation électrique.



8. Réglage de la puissance

1. Utiliser les boutons + et -.
2. Régler la puissance souhaitée.
3. L'écran affiche immédiatement la nouvelle valeur.


9. Navigation dans le menu

Pour accéder au menu principal :

- Appuyer **3 fois rapidement** sur le bouton Fire.

Le menu permet notamment de :

- sélectionner le mode (SMART, RBA ou ECO) ;
- remettre le compteur de bouffées à zéro ;
- modifier certains paramètres d'affichage.

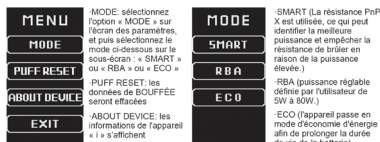

10. Verrouillage

Pour verrouiller les boutons :

- Maintenir simultanément + et - pendant environ 2 secondes.

Pour déverrouiller :

- Répéter la même manipulation.

11. Réglage du flux d'air (airflow)

Le curseur situé sur le côté permet d'ajuster le tirage.

Airflow fermé

- Tirage MTL serré

Position intermédiaire

- Tirage RDL

Airflow ouvert

- Tirage DL aérien

12. Recharge


La recharge de l'accu peut être effectuée :

Solution recommandée

- Avec un chargeur externe pour accus 18650.

Recharge USB-C

Il est également possible de recharger l'accu installé via le port USB-C de la box.

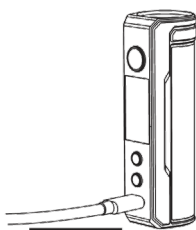

13. Informations affichées à l'écran

L'écran affiche :

- Niveau de batterie
- Puissance
- Valeur de la résistance
- Mode actif
- Nombre de bouffées
- Temps de la dernière bouffée

14. Remplacement de la résistance

Remplacer la résistance lorsque :

- les saveurs diminuent ;
- un goût de brûlé apparaît ;
- la production de vapeur diminue.

Procédure

1. Retirer la cartouche.
2. Retirer la résistance usagée.
3. Installer une nouvelle résistance.
4. Remplir la cartouche.
5. Attendre 5 à 10 minutes.

15. Résistances compatibles

Le Drag X2 utilise les résistances **PnP X**.

Résistance	Utilisation	Puissance conseillée
0,15 Ω	DL	60 à 80 W
0,20 Ω	DL	40 à 60 W
0,30 Ω	RDL	32 à 40 W
0,45 Ω	RDL	25 à 32 W
0,60 Ω	MTL aérien	18 à 23 W

16. E-liquides recommandés

Résistances 0,15 Ω à 0,30 Ω

- Liquides riches en glycérine végétale (VG)
- Ratios de **50/50 à 70VG/30PG**

Résistances 0,45 Ω et 0,60 Ω

- Liquides 50/50 PG/VG
- Nicotine classique
- Sels de nicotine (faibles dosages)

17. Protections électroniques

Le chipset GENE TT 2.0 assure :

- protection contre les courts-circuits ;
- protection contre la surcharge ;
- protection contre la surchauffe ;
- protection contre la décharge excessive ;
- protection contre l'inversion de polarité ;
- coupure automatique après 8 secondes d'activation.



Fiche produit du kit Drag X2 de Voopoo

18. Dépannage rapide

Problème	Cause probable	Solution
Pas de vapeur	Accu déchargé	Recharger ou remplacer l'accu
Message « Check Atomizer »	Résistance mal installée	Réinstaller la résistance
Goût brûlé	Résistance usée	Remplacer la résistance
Faible vapeur	Puissance trop basse	Augmenter progressivement la puissance
Fuite	Cartouche mal fermée	Vérifier le bouchon de remplissage



Résumé rapide

1. Installer un accu 18650.
2. Installer la résistance.
3. Remplir la cartouche.
4. Attendre 5 à 10 minutes.
5. Allumer (5 clics).
6. Choisir le mode souhaité.
7. Régler la puissance.
8. Ajuster l'airflow.
9. Vapoter avec le bouton Fire.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Batterie	1 accu 18650 (non fourni)
Puissance	5 à 80 W
Écran	TFT couleur 0,96"
Cartouche	PnP X DTL
Capacité	5 ml (2 ml TPD)
Recharge	USB-C 5V / 2A
Airflow	Réglable
Modes	Smart / RBA / ECO
Vape	MTL / RDL / DL

Le **Voopoo Drag X2** est un pod-mod évolutif qui allie la simplicité d'utilisation du mode **SMART** à la personnalisation offerte par les modes **RBA** et **ECO**. Grâce à son accu interchangeable, sa compatibilité avec les résistances **PnP X** et son airflow réglable, il s'adapte aussi bien à une vape modérée qu'à une vape puissante.

Conseils d'utilisation

Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.

Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.

Une résistance doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la cartouche doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.

Évitez les bouffées trop longues et répétées afin que le coton de la résistance ait le temps de s'imprégner correctement.

Pensez à nettoyer la condensation qui se forme entre le pod et la batterie de temps en temps.

