




Fiche produit – Kit Klypse d’Innokin

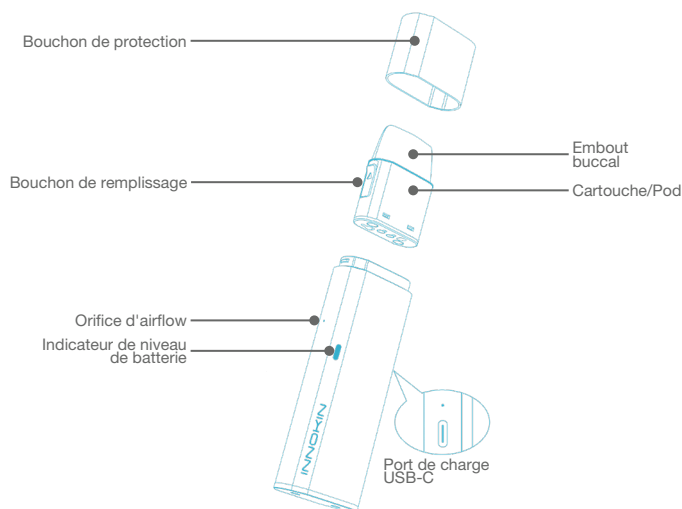

1. Caractéristiques principales

Le **Klypse** d’Innokin est un pod compact et très simple d’utilisation, conçu pour une vape en inhalation indirecte **MTL**. Il fonctionne avec des cartouches rechargeables à résistance intégrée : il n’y a ni résistance à changer, ni menu, ni réglage de puissance.

- Batterie intégrée : **700 mAh**
- Cartouche rechargeable : **2 ml**
- Résistance intégrée : **0,8 Ω Mesh**
- Puissance de fonctionnement : **16 W**
- Recharge : **USB-C**, courant de charge **5 V / 1 A**
- Activation automatique à l’aspiration
- Indicateur LED blanc de niveau de batterie
- Capuchon de protection pour l’embout
- Coupure automatique après **10 secondes** d’aspiration
- Utilisation principalement en **MTL**, proche du tirage d’une cigarette

2. Contenu du coffret

Le contenu exact peut varier légèrement selon les pays et les distributeurs. Le coffret comprend généralement les éléments suivants.

- 1 batterie Innokin **Klypse**
- 1 cartouche **Klypse** 2 ml avec résistance intégrée 0,8 Ω
- 1 capuchon de protection
- 1 câble USB-C
- 1 manuel utilisateur

Avant distribution ou remise à un utilisateur, vérifier que la cartouche est présente, propre et non endommagée.

3. Description de l’appareil

Le **Klypse** est composé d’une petite batterie rechargeable et d’une cartouche amovible. L’appareil ne possède pas de bouton : la chauffe se déclenche automatiquement lorsque l’utilisateur aspire.

Partie supérieure

- Embout buccal
- Capuchon de protection
- Cartouche rechargeable
- Orifice de remplissage fermé par une languette

Corps de la batterie

- Batterie intégrée 700 mAh
- Entrée d’air
- LED blanche d’indication

Partie inférieure

- Port USB-C pour la recharge

4. Première mise en service

Avant la première utilisation, il faut remplir la cartouche et laisser la résistance s’imbiber correctement. Cette étape est indispensable pour éviter le goût de brûlé.

Remplissage de la cartouche

1. Retirer la cartouche de la batterie.
2. Tirer doucement sur la languette de remplissage pour ouvrir l’orifice.
3. Introduire l’embout du flacon dans l’orifice de remplissage.
4. Remplir lentement la cartouche sans dépasser la capacité maximale de **2 ml**.
5. Refermer soigneusement la languette.
6. Essuyer la cartouche si du liquide s’est déposé à l’extérieur.



Amorçage

Après remplissage d’une cartouche neuve, attendre au minimum **5 minutes** avant de vapoter. Cela permet au coton de la résistance de s’imbiber correctement.

Installation de la cartouche

1. Vérifier que la cartouche est bien fermée.
2. Insérer la cartouche dans la batterie **Klypse**.
3. Vérifier qu’elle est correctement installée avant utilisation.

5. Vapoter

Le **Klypse** fonctionne sans bouton et sans réglage. Il suffit d’aspirer doucement par l’embout pour déclencher la chauffe.

1. Retirer le capuchon de protection.
2. Porter l’embout à la bouche.
3. Aspirer doucement et régulièrement.
4. Relâcher l’aspiration pour arrêter la chauffe.
5. Remettre le capuchon si l’appareil est transporté dans une poche ou un sac.

Éviter les aspirations trop longues ou répétées sans pause. L’appareil coupe automatiquement la chauffe après environ **10 secondes** pour protéger la cartouche et la batterie.

6. Flux d’air

Le **Klypse** dispose d’une entrée d’air prévue pour un tirage serré. Il n’y a pas de curseur de réglage de l’airflow sur ce modèle.

- Tirage serré : adapté à l’inhalation indirecte **MTL**
- Aspiration douce recommandée
- Ne pas obstruer l’entrée d’air avec les doigts pendant l’utilisation

Si le tirage devient difficile, vérifier que l’entrée d’air n’est pas bouchée et que la cartouche n’est pas encrassée.

7. Recharge

Le **Klypse** se recharge à l’aide d’un câble USB-C. Utiliser de préférence une alimentation USB certifiée et adaptée.

1. Brancher le câble USB-C sur le port de charge de l’appareil.
2. Connecter le câble à une alimentation USB **5 V / 1 A**.
3. Laisser charger jusqu’à indication de fin de charge.
4. Débrancher l’appareil une fois la charge terminée.
- Pendant la charge : la LED blanche s’allume.
- Charge complète : la LED s’éteint.

Ne pas laisser l’appareil charger sans surveillance et éviter de le stocker batterie totalement vide.



Fiche produit – Kit Klypse d’Innokin

8. Informations affichées à l'écran

Le **Klypse** n'a pas d'écran. Les informations principales sont données par une LED blanche.

Signal LED	Signification	Action conseillée
Lumière blanche fixe	Batterie supérieure à environ 10 %	Utilisation normale
LED blanche qui clignote 10 fois	Batterie faible, inférieure à environ 10 %	Recharger l'appareil
LED blanche pendant la charge	Recharge en cours	Laisser branché
LED éteinte en fin de charge	Charge terminée	Débrancher l'appareil

9. Remplacement de la résistance

Sur le **Klypse**, la résistance est intégrée à la cartouche. Il ne faut donc pas changer une résistance séparée : lorsque la résistance est usée, on remplace la cartouche complète.

Remplacer la cartouche lorsque :

- le goût devient moins bon ;
- la vapeur diminue nettement ;
- un goût de brûlé apparaît ;
- la cartouche fuit ou semble endommagée.

Procédure

- Retirer l'ancienne cartouche.
- Remplir une cartouche neuve compatible **Klypse**.
- Attendre au minimum **5 minutes** pour l'amorçage.
- Installer la nouvelle cartouche dans la batterie.

10. E-liquides recommandés

Le **Klypse** est prévu pour une vape MTL avec une résistance de 0,8 Ω. Il fonctionne mieux avec des liquides fluides à équilibrés.

- Ratio conseillé : **50/50 PG/VG**
- Nicotine classique possible
- Sels de nicotine possibles, avec un dosage adapté à l'utilisateur
- Éviter les liquides très épais, très riches en VG

Conserver la cartouche au moins remplie à environ un tiers permet de préserver les saveurs et d'éviter d'assécher la résistance.

11. Protections électroniques

Le **Klypse** intègre les protections nécessaires à une utilisation simple et sécurisée.

- Coupure automatique après environ **10 secondes** d'aspiration
- Protection lors de la recharge
- Alerte batterie faible par clignotement de la LED
- Protection contre les situations anormales de fonctionnement

Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé, s'il chauffe anormalement ou si du liquide a pénétré dans le port USB-C.

12. Dépannage rapide

Problème	Cause probable	Solution
Pas de vapeur	Batterie déchargée	Recharger l'appareil
Pas de vapeur	Cartouche mal installée	Retirer puis réinsérer la cartouche
LED qui clignote	Batterie faible	Recharger
Goût brûlé	Cartouche vide ou mal amorcée	Remplir ou remplacer la cartouche
Saveur faible	Cartouche usée	Remplacer la cartouche
Tirage difficile	Entrée d'air obstruée ou cartouche encrassée	Nettoyer et vérifier la cartouche
Fuite	Languette mal refermée ou cartouche usée	Refermer correctement ou remplacer la cartouche

13. Résumé rapide

- Remplir la cartouche **Klypse**.
- Refermer soigneusement la languette de remplissage.
- Attendre au minimum **5 minutes** lors de la première utilisation.
- Insérer la cartouche dans la batterie.
- Aspirer doucement pour vapoter.
- Recharger via USB-C lorsque la LED clignote.
- Remplacer la cartouche si les saveurs diminuent ou si un goût de brûlé apparaît.

14. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Marque	Innokin
Modèle	Klypse
Type	Pod rechargeable à cartouche amovible
Batterie	700 mAh intégrée
Tension nominale	3,7 V
Puissance	16 W avec cartouche 0,8 Ω
Cartouche	2 ml, résistance intégrée
Résistance	0,8 Ω Mesh
Recharge	USB-C, 5 V / 1 A
Activation	Automatique à l'aspiration
Écran	Non
Indication	LED blanche
Airflow	Fixe, tirage MTL
Coupure automatique	10 secondes
Dimensions	94 × 29 × 15,2 mm

Conseils d'utilisation

Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.

Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.

Une cartouche doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la cartouche doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.

Évitez les bouffées trop longues et répétées afin que le coton de la résistance ait le temps de s'imprégner correctement.

Pensez à nettoyer la condensation qui se forme entre le pod et la batterie de temps en temps.



Fiche produit – Kit Klypse d’Innokin