



1. Caractéristiques principales

Le **Gecko Slim** de **JWELL** est un kit compact composé d'une batterie intégrée et d'un clearomiseur Gecko Slim. Il est conçu pour une vape simple en inhalation indirecte, avec une puissance modérée et un tirage proche d'une cigarette traditionnelle.

- Batterie intégrée : **900 mAh**
- Puissance variable jusqu'à **9 W maximum**
- Clearomiseur Gecko Slim de **2 ml**
- Clearomiseur au format **16 mm** avec connexion **510**
- Résistances compatibles : **WMAX 3 1,8 Ω**
- Remplissage par le haut du clearomiseur
- Airflow réglable en bas du clearomiseur
- Recharge par **USB-C**
- Utilisation principalement en **MTL**, c'est-à-dire en tirage serré

2. Contenu du coffret

Le contenu peut varier légèrement selon les lots, les pays et les distributeurs. Le coffret Gecko Slim comprend généralement les éléments suivants.

- 1 box / batterie Gecko Slim
- 1 clearomiseur Gecko Slim
- 1 résistance WMAX 3 1,8 Ω installée
- 1 câble USB / USB-C
- 1 notice d'utilisation
- 1 notice de précaution
- 1 Dirp-tip supplémentaire

3. Description de l'appareil

La batterie Gecko Slim

La batterie contient l'accu intégré, le bouton "Fire", le bouton de réglage de puissance, les indicateurs lumineux et le port USB-C de recharge. Elle ne possède pas d'écran : les informations sont données par les voyants LED.

Le clearomiseur Gecko Slim

Le clearomiseur contient le e-liquide et la résistance. Il dispose d'un embout propriétaire, d'un réservoir de 2 ml, d'une connexion 510 et d'une bague d'airflow réglable.

La résistance

La résistance WMAX 3 1,8 Ω est l'élément chauffant qui vaporise le e-liquide. Elle doit être remplacée lorsqu'elle est usée ou lorsqu'un goût de brûlé apparaît.

4. Première mise en service

Installation de la résistance

- Dévisser la base du réservoir.
- Visser ou vérifier la résistance **WMAX 3** dans son logement sur la base.
- Revisser correctement la base sans forcer.
- Vérifier que les joints sont bien en place.

Remplissage du clearomiseur

- Dévisser la base du réservoir, comme pour le changement de résistance.
- Introduire l'embout du flacon en le plaquant sur le côté. Attention, il ne faut surtout pas introduire l'embout dans le tube central du réservoir.
- Remplir sans dépasser la hauteur du tube central du réservoir.
- Refermer soigneusement le clearomiseur.
- Essuyer l'extérieur si du liquide a débordé.

Amorçage

Lors de l'installation d'une résistance neuve, attendre **5 à 10 minutes** après remplissage avant de vapoter. Cette attente permet au coton de s'imbiber correctement et évite de brûler la résistance.

5. Allumer et éteindre

Le Gecko Slim dispose d'un système de verrouillage. La commande exacte peut varier selon les séries, mais le fonctionnement le plus courant consiste à utiliser le bouton principal.

- Appuyer rapidement **5 fois** sur le bouton principal pour allumer, éteindre ou verrouiller la batterie selon le comportement du modèle.
- Lorsque l'appareil est verrouillé, il ne doit plus produire de vapeur lors d'un appui accidentel.
- Pour le transport, il est recommandé d'éteindre ou verrouiller l'appareil.

6. Vapoter


- Vérifier que le clearomiseur contient suffisamment de e-liquide.
- Allumer ou déverrouiller la batterie.
- Porter l'embout à la bouche.
- Appuyer sur le bouton principal pendant l'inhalation.
- Relâcher le bouton à la fin de la bouffée.

Le Gecko Slim est destiné à une inhalation indirecte : aspirer d'abord la vapeur en bouche, puis inhaler ensuite vers les poumons.

7. Réglage de la puissance

La puissance du Gecko Slim est limitée à **9 W maximum**, ce qui correspond à une utilisation modérée adaptée à la résistance WMAX 3 1,8 Ω.

- Commencer avec un réglage bas ou intermédiaire, puis augmenter progressivement si la vapeur est insuffisante.
- Ne pas rechercher une vape très puissante avec ce kit : il est conçu pour une vape douce et serrée.
- Si un goût de brûlé apparaît, diminuer la puissance, vérifier le niveau de liquide ou remplacer la résistance.

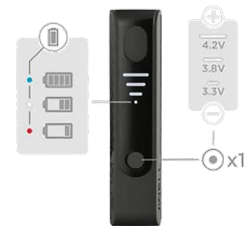

8. Réglage du flux d'air (airflow)

Le clearomiseur Gecko Slim dispose d'un airflow réglable situé en bas du réservoir.

- Airflow fermé ou peu ouvert : tirage plus serré, sensation plus proche d'une cigarette.
- Airflow plus ouvert : tirage un peu plus souple et vapeur légèrement plus abondante.
- Pour limiter les fuites, éviter de laisser l'airflow complètement ouvert lors du transport.

9. Recharge

La batterie Gecko Slim se recharge par **USB-C**.

- Brancher le câble USB-C sur la batterie.
- Connecter le câble à une source USB adaptée.
- Laisser charger jusqu'à indication de fin de charge.
- Débrancher l'appareil une fois la charge terminée.

Utiliser de préférence un adaptateur USB 5 V de faible puissance ou une prise USB d'ordinateur. Éviter les chargeurs rapides très puissants non prévus pour ce type de matériel.



Fiche produit – Kit Gecko Slim de JWELL

10. Indicateurs lumineux

Le Gecko Slim ne possède pas d'écran. Les informations principales sont indiquées par des voyants lumineux.

- Les LED peuvent indiquer le fonctionnement, le verrouillage, le niveau de batterie ou la recharge.
- Si les voyants clignotent anormalement, vérifier la charge, la résistance et la connexion entre la batterie et le clearomiseur.
- La signification exacte des clignotements peut varier selon les séries.

11. Remplacement de la résistance

Remplacer la résistance lorsque les saveurs diminuent, que la vapeur devient faible ou qu'un goût de brûlé apparaît.

- Vider ou retourner le clearomiseur si nécessaire pour éviter les fuites.
- Dévisser la base du clearomiseur.
- Retirer la résistance usagée.
- Installer une résistance WMAX 3 neuve.
- Remplir le clearomiseur.
- Attendre **5 à 10 minutes** avant de vapoter.

12. Résistances compatibles

Résistance	Utilisation	Remarque
WMAX 3 1,8 Ω	MTL / tirage serré	Résistance prévue pour une puissance modérée
Autres résistances	À éviter sans vérification	Utiliser uniquement les modèles compatibles Gecko Slim

13. E-liquides recommandés

Le Gecko Slim est conçu pour une vape serrée et modérée. Les liquides trop épais sont à éviter.

- E-liquides **50/50 PG/VG** recommandés.
- Nicotine classique possible selon les besoins de l'utilisateur.
- Sels de nicotine possibles avec prudence, en puissance modérée et avec un tirage serré.
- Éviter les liquides très riches en VG, qui peuvent mal alimenter la résistance et provoquer un goût de brûlé.

14. Protections électroniques

La batterie comporte les protections habituelles d'un kit électronique compact. Les voyants peuvent signaler certaines anomalies.

- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la décharge excessive
- Protection contre la surcharge
- Coupure automatique en cas d'appui trop long
- Verrouillage pour limiter les déclenchements accidentels

15. Dépannage rapide

Problème	Cause probable	Solution
Pas de vapeur	Batterie déchargée	Recharger la batterie
Pas de vapeur	Appareil verrouillé	Déverrouiller ou rallumer la batterie
Pas de vapeur	Résistance mal installée	Vérifier la résistance et le vissage
Goût brûlé	Résistance usée ou mal amorcée	Remplacer la résistance et attendre 5 à 10 minutes
Fuite	Remplissage excessif ou airflow trop ouvert	Essuyer, vérifier les joints et ajuster l'airflow
Peu de vapeur	Puissance trop basse ou résistance usée	Ajuster la puissance ou changer la résistance
Clignotement LED	Batterie faible ou anomalie de connexion	Recharger, nettoyer les contacts, vérifier le clearomiseur

16. Résumé rapide

- Installer une résistance WMAX 3 compatible.
- Remplir le clearomiseur par le haut.
- Attendre **5 à 10 minutes** lors de la première utilisation.
- Visser le clearomiseur sur la batterie.
- Allumer ou déverrouiller la batterie.
- Régler une puissance modérée, sans dépasser **9 W**.
- Ajuster l'airflow pour obtenir le tirage souhaité.
- Appuyer sur le bouton principal en inhalant.
- Recharger en USB-C lorsque la batterie est faible.

17. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Modèle	Gecko Slim
Marque	JWELL
Type	Kit batterie intégrée + clearomiseur
Batterie	900 mAh intégrée
Recharge	USB-C
Puissance	Variable, 9 W maximum
Écran	Non
Verrouillage	Oui
Clearomiseur	Gecko Slim, connexion 510
Contenance	2 ml
Diamètre clearomiseur	16 mm
Résistance	WMAX 3 1,8 Ω
Airflow	Réglable
Drip tip	Propriétaire
Inhalation	Indirecte / MTL

Le **Gecko Slim** est un kit simple et discret, adapté à une vape serrée et modérée. Il convient surtout aux utilisateurs recherchant un matériel compact, peu puissant, avec un clearomiseur 2 ml et une résistance élevée pour une consommation raisonnable de e-liquide.

Conseils d'utilisation

Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.

Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.

Une cartouche doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la cartouche doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.

Évitez les bouffées trop longues et répétées afin que le coton de la résistance ait le temps de s'imprégner correctement.

Pensez à nettoyer la condensation qui se forme entre le pod et la batterie de temps en temps.