


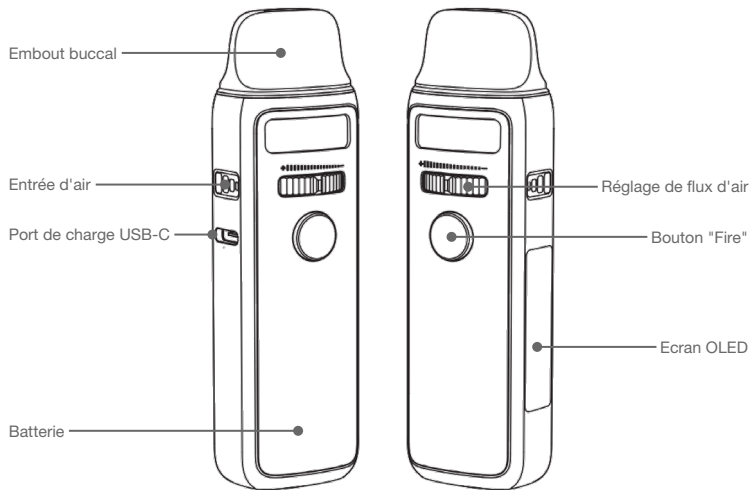

1. Caractéristiques principales

Le **Vinci 3** de **Voopoo** est un pod compact à batterie intégrée, conçu pour une vape polyvalente allant du tirage serré au tirage plus aérien. Il utilise une cartouche Vinci 3 avec résistances **PnP** remplaçables et propose un réglage de puissance jusqu'à **50 W**.

- Batterie intégrée : **1800 mAh**
- Puissance réglable : **5 à 50 W**
- Cartouche Vinci 3 : **4 ml** en version standard, **2 ml** en version TPD
- Résistances fournies : **PnP-TW30 0,3 Ω** et **PnP-DW60 0,6 Ω**
- Compatible avec les résistances **PnP** Voopoo
- Activation automatique à l'aspiration ou par bouton Fire
- Airflow **Mobius** réglable pour adapter le tirage
- Écran compact **0,69 pouce**
- Recharge par **USB-C**

2. Contenu du coffret

Le contenu peut varier légèrement selon les marchés, les versions TPD et les distributeurs. Le coffret **Vinci 3** comprend généralement les éléments suivants.

- 1 appareil Vinci 3
- 1 cartouche vide Vinci 3
- 1 résistance **PnP-TW30 0,3 Ω**
- 1 résistance **PnP-DW60 0,6 Ω**
- 1 câble USB-C
- 1 manuel utilisateur

La batterie est intégrée : il n'y a pas d'accu séparé à installer.

3. Description de l'appareil

Partie supérieure

Cartouche **Vinci 3** magnétique avec embout buccal, réservoir visible, remplissage simple et résistance PnP installée dans la base.

Face avant

Bouton Fire multifonction et écran indiquant les informations principales de fonctionnement.

Réglage d'air

Le système d'airflow Mobius permet de régler le débit d'air de façon assez large, du tirage serré au tirage plus ouvert.

Partie inférieure

Port USB-C destiné à la recharge de la batterie intégrée.

4. Première mise en service

Installation de la résistance (1)


1. Retirer la cartouche de l'appareil.
2. Retirer les protections éventuelles présentes sous la cartouche ou sur la résistance.
3. Insérer la résistance PnP dans la base de la cartouche.
4. Vérifier qu'elle est bien enfoncée et correctement alignée.

Remplissage de la cartouche (2)

1. Ouvrir l'orifice de remplissage de la cartouche.
2. Introduire l'embout du flacon dans l'orifice prévu.
3. Remplir sans dépasser la capacité maximale.
4. Refermer soigneusement le bouchon.
5. Essuyer l'extérieur si du liquide a débordé.

Amorçage (3)

Lorsqu'une résistance neuve est installée, attendre **5 à 10 minutes** après le remplissage avant de vapoter. Cette étape permet au coton de s'imbibber correctement et limite le risque de goût de brûlé.

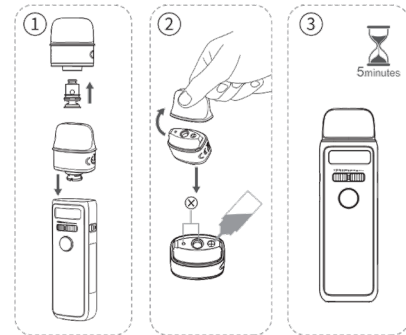

5. Allumer et éteindre

Appuyer rapidement **5 fois** sur le bouton Fire pour allumer ou éteindre l'appareil.

- Pour le transport, éteindre l'appareil ou utiliser le verrouillage du bouton Fire lorsque l'option est disponible.
- Ne pas transporter l'appareil allumé sans précaution dans une poche ou un sac.



6. Vapoter

Le **Vinci 3** peut fonctionner de deux façons : par aspiration automatique ou avec le bouton Fire.

- Activation automatique : porter l'embout à la bouche et aspirer doucement.
- Activation par bouton : maintenir le bouton Fire pendant l'inhalation, puis relâcher en fin de bouffée.
- Avec une résistance neuve, commencer par des bouffées courtes et espacées.

7. Réglage de la puissance

Le **Vinci 3** permet d'ajuster la puissance entre **5 et 50 W**, dans la limite compatible avec la résistance installée.

- Appuyer **3 fois** sur le bouton Fire pour accéder au réglage de puissance.
- Appuyer de nouveau ou maintenir le bouton pour augmenter la puissance, selon le comportement de l'appareil.
- Attendre quelques secondes pour valider le réglage.
- Toujours rester dans la plage recommandée pour la résistance utilisée.

8. Verrouillage

Le menu du **Vinci 3** permet de verrouiller le bouton Fire afin d'éviter les déclenchements accidentels. Lorsque le bouton est verrouillé, l'activation automatique à l'aspiration reste disponible.

- Utiliser cette fonction lors du transport dans une poche ou un sac.
- Si l'appareil ne réagit plus au bouton mais fonctionne encore à l'aspiration, vérifier si le verrouillage du bouton est activé.





Fiche produit – Kit Vinci 3 de Voopoo

9. Réglage du flux d'air (airflow)

Le système d'airflow Mobius règle l'arrivée d'air et modifie fortement la sensation de tirage.

- Airflow fermé ou peu ouvert : tirage plus serré, adapté au MTL ou au RDL restrictif.
- Airflow intermédiaire : tirage plus souple, bon compromis entre saveur et vapeur.
- Airflow ouvert : tirage plus aérien, adapté aux résistances basses et aux puissances plus élevées.

10. Recharge

Le **Vinci 3** se recharge par **USB-C**. Utiliser une source USB adaptée et éviter les chargeurs rapides non prévus pour les petits appareils électroniques.

- Brancher le câble USB-C sur l'appareil.
- Connecter le câble à une source USB 5 V adaptée.
- Laisser charger jusqu'à indication de fin de charge.
- Débrancher l'appareil une fois la charge terminée.

Ne pas utiliser un câble ou un chargeur endommagé. Ne pas laisser l'appareil en charge sans surveillance prolongée.

11. Informations affichées à l'écran

L'écran du **Vinci 3** affiche les principales informations nécessaires à l'utilisation quotidienne.

- Niveau de batterie
- Puissance sélectionnée
- Valeur de résistance détectée
- Compteur de bouffées
- Messages de protection ou d'erreur, selon la situation

12. Remplacement de la résistance

La résistance doit être remplacée lorsque les saveurs diminuent, que la vapeur devient faible ou qu'un goût de brûlé apparaît.

- Retirer la cartouche de l'appareil.
- Retirer la résistance usagée.
- Installer une résistance PnP neuve compatible.
- Remplir la cartouche.
- Attendre **5 à 10 minutes** avant la première utilisation.

Ne pas insister si un goût de brûlé apparaît : la résistance est probablement endommagée ou insuffisamment alimentée en liquide.

13. Résistances compatibles

Résistance	Utilisation	Puissance conseillée
PnP-DW60 0,6 Ω	MTL aérien / RDL restrictif	18 à 23 W
PnP-TW30 0,3 Ω	RDL / DL modéré	28 à 36 W
PnP-VM1 0,3 Ω	DL	32 à 40 W
PnP-VM3 0,45 Ω	RDL	25 à 35 W
PnP-VM4 0,6 Ω	RDL restrictif	20 à 28 W
PnP-TM2 0,8 Ω	MTL	12 à 18 W
PnP-TR1 1,2 Ω	MTL serré	10 à 15 W

Le **Vinci 3** est compatible avec les résistances PnP Voopoo. Toujours vérifier la plage de puissance inscrite sur la résistance avant utilisation.

14. E-liquides recommandés

Le choix du e-liquide dépend surtout de la résistance installée et du type de tirage recherché.

- Avec la résistance **0,6 Ω**, privilégier les liquides **50/50** ou proches de 60/40 PG/VG.
- Avec la résistance **0,3 Ω**, utiliser plutôt des liquides plus fluides à équilibrés ou modérément riches en VG, selon le tirage et la puissance.
- Les sels de nicotine sont plutôt à réserver aux résistances plus hautes et à une puissance modérée.
- Éviter les liquides très épais avec un tirage trop serré, car l'alimentation de la résistance peut devenir insuffisante.

15. Protections électroniques

Le chipset **Gene AI** du **Vinci 3** intègre plusieurs protections destinées à sécuriser l'utilisation quotidienne.

- Protection contre les activations trop longues
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la surcharge
- Protection contre les surintensités
- Protection contre la décharge excessive
- Protection contre la surchauffe
- Protection de puissance maximale

100% Chargement	ATOMIZER SHORT Court-circuit	CHECK ATOMIZER Résistance non-détectée
LOW POWER Puissance mini	TEMP HIGH Protection contre la surchauffe	TIME OUT Protection de durée de bouffée

16. Dépannage rapide

Problème	Cause probable	Solution
Pas de vapeur	Batterie déchargée	Recharger l'appareil
Pas de vapeur	Cartouche ou résistance mal installée	Retirer puis réinstaller correctement
Goût de brûlé	Résistance usée ou mal amorcée	Remplacer la résistance et attendre 5 à 10 minutes
Fuite	Bouchon mal fermé ou cartouche trop remplie	Vérifier le remplissage et essuyer la cartouche
Vape faible	Puissance trop basse ou airflow trop fermé	Ajuster progressivement la puissance et l'airflow
Le bouton ne déclenche pas	Bouton verrouillé	Désactiver le verrouillage ou utiliser l'aspiration automatique

Résumé rapide

- Installer une résistance PnP compatible.
- Remplir la cartouche.
- Attendre **5 à 10 minutes**.
- Installer la cartouche sur l'appareil.
- Allumer avec **5 clics**.
- Régler la puissance si nécessaire.
- Ajuster l'airflow.
- Vapoter par aspiration automatique ou avec le bouton Fire.
- Recharger via USB-C lorsque nécessaire.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Batterie	1800 mAh intégrée
Puissance	5 à 50 W
Tension de sortie	3,2 à 4,2 V
Plage de résistance	0,15 à 3,0 Ω
Écran	0,69 pouce
Cartouche	Vinci 3
Capacité	4 ml standard / 2 ml TPD
Résistances fournies	PnP-TW30 0,3 Ω / PnP-DW60 0,6 Ω
Recharge	USB-C
Airflow	Mobius réglable
Activation	Aspiration automatique ou bouton Fire
Vape	MTL / RDL / DL modéré

Conseils d'utilisation

Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.

Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.

Une cartouche doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la cartouche doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.

Evitez les bouffées trop longues et répétées afin que le coton de la résistance ait le temps de s'imprégner correctement.

Pensez à nettoyer la condensation qui se forme entre le pod et la batterie de temps en temps.

