




Fiche produit du kit Vinci E120 de Voopoo

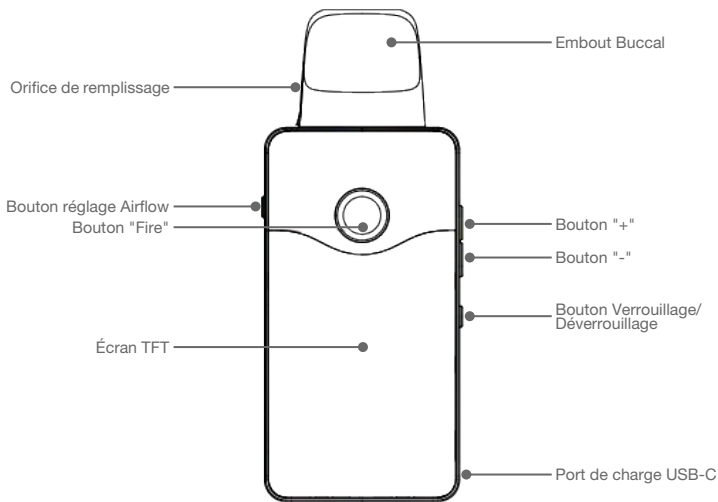

1. Caractéristiques principales

- Batterie intégrée : **4500 mAh**
- Puissance réglable : **5 à 120 W**
- Écran couleur TFT 2,4 pouces
- Recharge rapide USB-C 5V/2A
- Cartouche PnP X DTL
- Capacité : 5 ml (2 ml en version TPD)
- Airflow réglable
- Chipset GENE TT 2.0
- Modes Smart et RBA
- Compatible avec toutes les résistances PnP X



2. Contenu du coffret

Le kit comprend généralement :

- 1 batterie Vinci E120
- 1 cartouche Vinci PnP X DTL
- 1 résistance PnP X 0,15 Ω
- 1 résistance PnP X 0,30 Ω
- 1 câble USB-C
- 1 manuel utilisateur



3. Description de l'appareil

Face avant

- Écran couleur TFT 2,4"
- Bouton Fire

Côté

- Boutons + et -
- Curseur de verrouillage

Partie supérieure

- Cartouche PnP X

Partie inférieure


- Port USB-C



4. Première mise en service

Installation de la résistance

- Retirer la cartouche du pod.
- Introduire la résistance PnP X dans la base de la cartouche.
- Pousser jusqu'à son insertion complète.

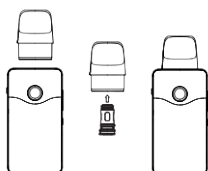


Remplissage du réservoir

- Retirer la cartouche de la batterie.
- Ouvrir le bouchon en silicone.
- Remplir le réservoir avec votre e-liquide.
- Refermer soigneusement.

Capacité maximale :

- 5 ml (version standard)
- 2 ml (version TPD)

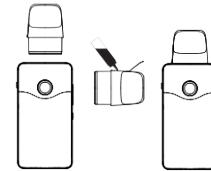

Amorçage

Pour une résistance neuve :

- Remplir la cartouche.
- Attendre 5 à 10 minutes.
- Installer la cartouche sur la batterie.

Cette étape évite d'endommager le coton de la résistance.



5. Allumer et éteindre

Allumer

- Appuyer rapidement **5 fois** sur le bouton Fire.

Éteindre

- Appuyer rapidement **5 fois** sur le bouton Fire.



6. Vapoter

Le Vinci E120 fonctionne principalement avec le bouton Fire.

Utilisation

- Appuyer sur le bouton Fire.
- Inhaler simultanément.
- Relâcher le bouton en fin de bouffée.



7. Réglage de la puissance

- Utiliser les boutons + et -.
- Ajuster la puissance selon la résistance installée.
- L'écran affiche immédiatement la nouvelle valeur.

Le chipset GENE TT 2.0 détecte automatiquement la résistance installée et limite la puissance maximale afin de protéger la résistance contre une utilisation excessive. La puissance reste réglable manuellement à l'aide des boutons "+" et "-", dans les limites autorisées par le chipset.



8. Verrouillage

Le Vinci E120 dispose d'un curseur physique de verrouillage.

Position verrouillée

- Bouton Fire désactivé
- Réglages protégés

Position déverrouillée

- Fonctionnement normal

Très pratique pour le transport dans une poche ou un sac.



Fiche produit du kit Vinci E120 de Voopoo

9. Réglage de l'airflow

Le curseur d'airflow permet d'adapter le tirage :

Airflow fermé

- Tirage MTL aérien

Position intermédiaire

- Tirage RDL

Airflow ouvert

- Tirage DL puissant

10. Écran TFT

L'écran affiche :

- Niveau de batterie
- Puissance
- Valeur de la résistance
- Mode utilisé
- Nombre de bouffées
- Durée de la bouffée
- Animations graphiques personnalisables

11. Recharge

Recharger l'appareil

- Connecter le câble USB-C.
- Utiliser un adaptateur secteur 5V/2A.
- Attendre la fin de la charge.

Grâce à sa batterie de 4500 mAh, l'autonomie peut atteindre plusieurs jours en utilisation modérée.

12. Remplacement de la résistance

Remplacer la résistance lorsque :

- les saveurs diminuent ;
- un goût de brûlé apparaît ;
- la production de vapeur baisse fortement.

Procédure

- Retirer la cartouche.
- Extraire la résistance usagée.
- Installer une résistance neuve.
- Remplir la cartouche.
- Attendre 5 à 10 minutes.

13. Résistances compatibles

Le Vinci E120 utilise les résistances **PnP X**.

Résistance	Utilisation	Puissance conseillée
0,15Ω	DL	60 à 80W
0,20Ω	DL	40 à 60W
0,30Ω	RDL	32 à 40W
0,45Ω	RDL	25 à 32W
0,60Ω	MTL aérien	18 à 25W

14. E-liquides recommandés

Résistances 0,15 Ω à 0,30 Ω

- Liquides riches en VG
- 50/50 à 70VG/30PG

Résistances 0,45 Ω et 0,60 Ω

- Liquides 50/50 PG/VG
- Nicotine classique

Les sels de nicotine sont surtout adaptés aux résistances supérieures à 0,6 Ω.

15. Protections électroniques

Le chipset GENE TT 2.0 assure :

- protection contre les courts-circuits ;
- protection contre la surcharge ;
- protection contre la surchauffe ;
- protection contre la décharge excessive ;
- protection contre les résistances inadaptées ;
- coupure automatique après 8 secondes d'activation.

16. Dépannage rapide

Problème	Cause probable	Solution
Pas de vapeur	Batterie vide	Recharger
"Check Atomizer"	Résistance mal installée	Réinstaller
Goût de brûlé	Résistance usée	Remplacer
Fuite	Cartouche mal fermée	Vérifier le bouchon
Faible vapeur	Puissance insuffisante	Augmenter progressivement

Résumé rapide

- Installer la résistance.
- Remplir la cartouche.
- Attendre 5 à 10 minutes.
- Allumer (5 clics).
- Régler la puissance.
- Ajuster l'airflow.
- Vapoter avec le bouton Fire.
- Recharger via USB-C lorsque nécessaire.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Batterie	4500 mAh
Puissance	5 à 120W
Écran	TFT Couleur 2,4"
Cartouche	Vinci PnP X
Capacité	5ml
Recharge	USB-C 2A
Airflow	Réglable
Modes	Smart / RBA
Vape	MTL / RDL / DL

Le **Vinci E120** est le modèle le plus puissant de la gamme Vinci à batterie intégrée. Grâce à sa très grande autonomie, son écran généreux et sa compatibilité avec toute la gamme de résistances PnP X, il peut aussi bien convenir à un vapoteur intermédiaire qu'à un utilisateur expérimenté recherchant un appareil simple mais performant.

Conseils d'utilisation

Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.

Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.

Une cartouche doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la cartouche doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.

Évitez les bouffées trop longues et répétées afin que le coton de la résistance ait le temps de s'imprégner correctement.

Pensez à nettoyer la condensation qui se forme entre le pod et la batterie de temps en temps.

