

## 1. Présentation du kit

Le **Xlim SE 2** est un pod compact, simple d'utilisation, avec réglage de puissance et déclenchement automatique.

### Caractéristiques principales :

- Batterie : **1000 mAh**
- Puissance : **5 à 30 W**
- Cartouche : **2 ml (TPD)**
- Compatible : cartouches série XLIM (0.4Ω à 1.2Ω)
- Airflow réglable ( curseur latéral)
- Recharge USB-C
- Activation automatique + bouton
- Option **fonction vocale** (selon version)

Utilisation : tirage serré (MTL) à semi-aérien (RDL)

## 2. Contenu de la boîte

- 1 batterie Xlim SE 2
- 1 cartouche 0.6Ω
- 1 cartouche 0.8Ω
- 1 câble USB-C
- 1 tour de cou
- 1 manuel

## 3. Description de l'appareil

- **Embout (drip tip)** : inhalation
- **Cartouche (pod)** : e-liquide + résistance intégrée
- **Batterie** : alimentation
- **LED RGB** : niveau de batterie
- **Curseur airflow** : réglage du tirage
- **Bouton latéral** : réglages / fonction vocale
- **Port USB-C** : recharge


## 4. Mise en service

### ✓ Installation

1. Insérer la cartouche dans la batterie
2. Vérifier qu'elle est bien clipsée

### ✓ Remplissage

1. Retirer la cartouche
2. Ouvrir le bouchon silicone
3. Remplir (max 2 ml)
4. Refermer
5. Attendre 5 à 10 minutes

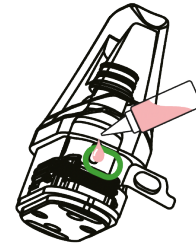

Étape essentielle pour éviter de brûler la résistance

## 5. Utilisation

### Vapoter

- Automatique : aspirer directement
- Bouton : appuyer en aspirant

### ⚡ Réglage de la puissance

- Cliquez une fois sur le bouton "Fire" pour ajuster la puissance

### Recommandations :

- 0,4Ω → 26-30W
- 0,6Ω → 20-25W
- 0,8Ω → 12-16W
- 1,2Ω → 10-12W

### 🌀 Réglage airflow

- Curseur latéral :
  - Ouvert → tirage aérien
  - Fermé → tirage serré



## 6. Fonction vocale (si version Voice)

- Appui long sur le bouton de commande vocale annonce :
  - batterie
  - puissance
  - résistance

Utilise pour malvoyants

## 🔋 7. Recharge

1. Brancher câble USB-C
2. Utiliser chargeur 5V / 1A
3. Observer LED :
  - Vert : 60-100%
  - Bleu : 20-60%
  - Rouge : <20%

## 🔄 8. Changement de cartouche

- Retirer la cartouche
- Insérer une nouvelle
- Remplir
- Attendre 5-10 min

Durée de vie moyenne : 1 à 3 semaines



## Fiche produit du kit Xlim SE2 de OXVA

### ⚠ 9. Conseils d'utilisation

- Toujours vapoter avec du liquide
- Nettoyer les contacts régulièrement
- Adapter puissance à la résistance
- Éviter chaleur et humidité

### 🧠 11. Astuces pratiques

- Tirer doucement → meilleure durée de vie
- Attendre entre les bouffées
- Remplacer cartouche dès goût brûlé

### 📌 12. Résumé rapide (mode express)

1. Remplir la cartouche
2. Attendre 5 minutes
3. Insérer la cartouche
4. Aspirer pour vapoter
5. Ajuster airflow et puissance

#### Conseils d'utilisation

- Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.
- Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.
- Une cartouche doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la cartouche doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.